


PANNEAU WIFI HEATIT

CHAUFFAGE/LISTE

Version du firmware	Version du document
FW 1.0	Version E
v2	Date du document
	12.01.2026

Manuel d'installation

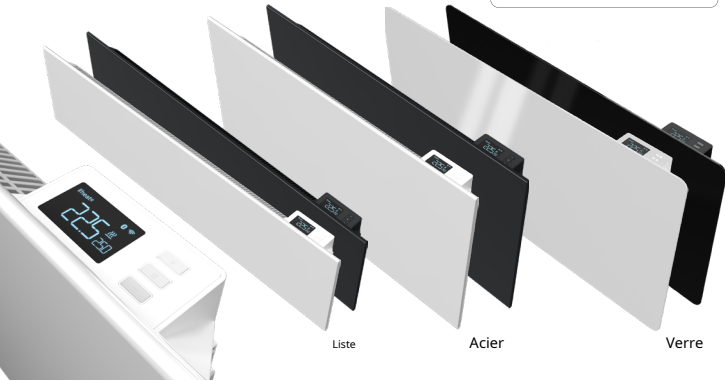

Scannez pour connaître les tailles et variantes disponibles.
des radiateurs à panneaux en acier et en verre.

Acier

Verre

TABLE DES MATIÈRES

- 1.Introduction

2.Conseils de sécurité

3.Installation

4.sélection du réseau Wi-Fi

5.Ajouter/Supprimer

6.Réinitialisation d'usine

7.Démarrer

8.menu des paramètres locaux

9.Afficher la structure du menu

10.Écran de veille et écran principal

11.Température affichée

12.Valeur en kWh dans le menu

13.Limite de charge

14.Étalonnage

15.Luminosité
- 16.Icônes d'affichage

17.Verrouillage enfant

18.Désactiver les boutons

19.Détection de fenêtre ouverte

20.Mise à jour du firmware - OTA

21.Codes d'erreur

22.Dispositifs de sécurité

23.Paramètres de configuration

24.Indicateur

25.Dimensions

26.Commandes du panneau chauffant

27.Clause de non-responsabilité

28.Nettoyage et entretien

29.Graphique - Afficher la structure du menu

Informations sur le produit



Téléchargez l'application MyHeatit pour votre appareil ici



Temps d'arrêt lié à l'application ou à la plateforme cloud/de service
n'est pas couvert par la garantie.

1. INTRODUCTION

Le radiateur électrique Heatit WiFi Panel Heater/List est un convecteur. Il peut être contrôlé via l'application « MyHeatit » par Wi-Fi, Bluetooth (BLE), par les boutons situés sur le dessus ou via l'API ouverte par Wi-Fi. Son interface utilisateur est intuitive.

Le panneau chauffant Heatit WiFi possède 2 modes : Confort et Éco.

Le panneau chauffant Heatit WiFi présente un design moderne et fin, et est esthétiquement plaisant. Disponible avec une façade en acier ou en verre, il s'installe et se fixe facilement au mur grâce au support fourni. Il peut également être installé sur des pieds métalliques, vendus séparément (réf. 54 305 12). Non compatible avec la gamme Heatit WiFi List. Ce panneau chauffant est équipé d'une protection anti-basculement intégrée qui coupe automatiquement l'alimentation en cas de chute ou de mauvais positionnement.

La puissance de sortie est réglable via le menu ou l'application. L'appareil dispose d'un verrouillage enfant et d'une détection d'ouverture de fenêtre. Il est compatible avec Amazon Alexa et Google Home grâce à son API ouverte.

L'installateur peut configurer et mettre en service le système via Bluetooth. Une fois le système configuré, il peut en transférer la propriété au client. Ce dernier peut ensuite connecter ses appareils à son réseau Wi-Fi.

Le panneau chauffant Heatit WiFi est équipé d'un système de mesure de la consommation électrique en temps réel.

Les panneaux chauffants Heatit WiFi sont disponibles en version convecteur classique et en version plinthe chauffante, en acier ou en verre. Leur puissance varie de 400 W à 1 500 W et ils sont proposés en blanc ou en noir.

2. CONSEILS DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT CET AVIS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.


Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés et qu'ils aient reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont constamment surveillés.
Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent allumer ou éteindre l'appareil que si celui-ci est placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale et sous la surveillance d'un adulte qui leur a expliqué comment l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, ni effectuer d'entretien.

AVERTISSEMENT / ATTENTION

Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou une personne qualifiée de manière similaire afin d'éviter tout danger.
- Afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation accidentelle du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni connecté à un circuit régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- Afin d'éviter toute surchauffe, ne pas couvrir le panneau chauffant.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Les éléments chauffants fixes doivent être installés de manière à ce que les interrupteurs et autres commandes ne puissent pas être actionnés par une personne se trouvant dans le bain ou la douche.

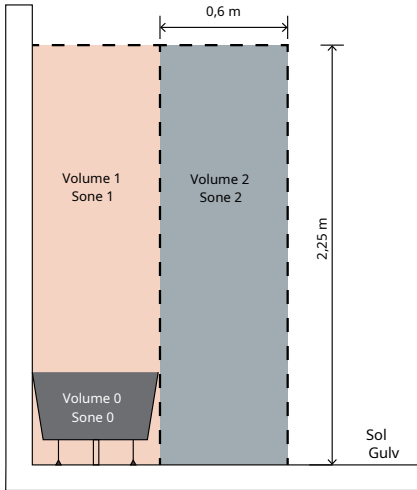

Avertissement : ce produit doit être installé dans le volume 2 uniquement, conformément aux normes nationales de câblage.

Note:Le schéma ci-dessous est fourni à titre indicatif uniquement. Nous vous recommandons de contacter un électricien qualifié pour obtenir de l'aide.

3. INSTALLATION


Veillez à respecter les distances de sécurité par rapport aux murs et aux objets.

1. Placez le support de montage sur le mur comme guide (veuillez vous assurer que les trous sont parallèles et de niveau), utilisez un marqueur pour marquer l'emplacement des trous.

2. Percez des trous dans le mur avec un foret de Ø8 mm et insérez la cheville murale en plastique si nécessaire.
3. Fixez le support de montage au mur à l'aide des vis, en veillant à ce que le support de montage soit dans la bonne orientation.
4. Insérez délicatement la partie inférieure du corps de chauffe dans le support de montage, puis poussez le corps de chauffe jusqu'à ce qu'il s'enclenche complètement sur le support. Serrez les vis de blocage de 90° pour fixer le panneau sur la partie supérieure du support.
5. Installer le panneau chauffant à une plus grande distance du sol (plus de 100 mm) améliorera la convection.

AVERTISSEMENT

- Veillez à maintenir une distance d'au moins 100 mm entre le radiateur et le sol, les murs et autres objets.
- Lors du perçage de trous, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de câbles, de tuyauterie, etc. dans la zone à percer.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que le radiateur est correctement fixé au mur.

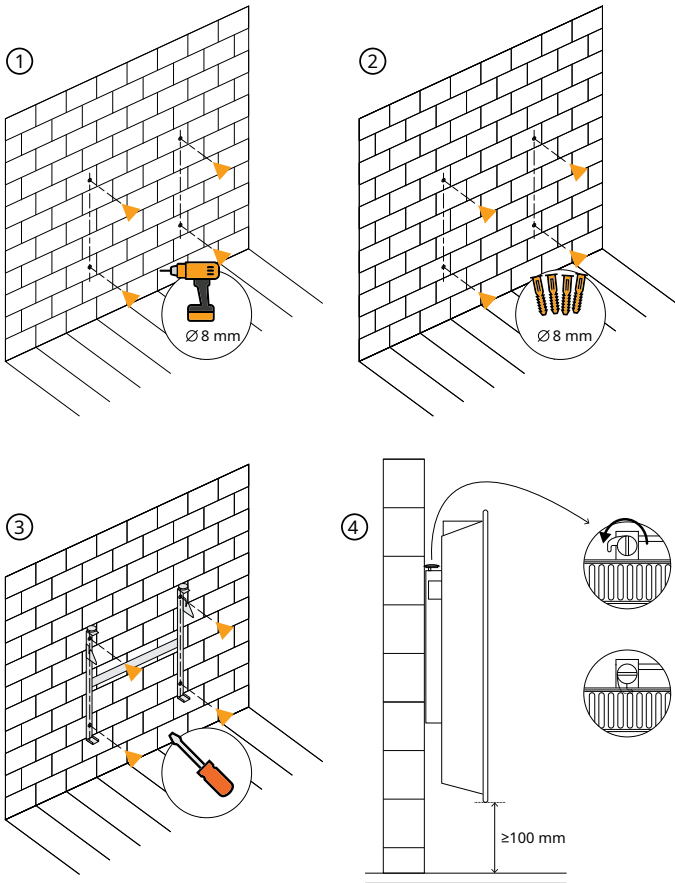

4. SÉLECTION DU RÉSEAU WI-FI

Cet appareil prend uniquement en charge les réseaux 2,4 GHz.

5. AJOUTER/SUPPRIMER

Veillez lire ceci avant l'installation

Une fois l'appareil branché, il passera automatiquement en mode d'ajout pendant 60 minutes. Durant cette période, vous pourrez l'ajouter à l'application sans avoir à activer le mode d'ajout localement sur l'appareil.

Pour supprimer un appareil, recherchez-le dans l'application « MyHeatit » et sélectionnez « Supprimer cet appareil ». Si cela s'avère impossible, effectuez une « Réinitialisation d'usine ».

Wi-Fi et Bluetooth

Le mode d'ajout manuel est indiqué sur l'appareil par la rotation des segments LED de l'écran. Cet état reste visible pendant 90 secondes, jusqu'à expiration du délai ou jusqu'à ce que l'appareil soit ajouté au réseau. Il est possible de désactiver le mode d'ajout en suivant la même procédure que pour l'activer.

Le mode d'ajout automatique n'est pas affiché, mais il est actif pendant 60 minutes après la mise sous tension si l'appareil n'est pas déjà inclus.

Pour inclure l'appareil dans l'application, utilisez le Wi-Fi ou le Bluetooth.

1. Assurez-vous que l'appareil est en mode d'ajout manuel ou automatique.

1.1 Mode d'ajout manuel

- Maintenez le bouton central enfoncé pendant 5 secondes. L'écran affichera « OFF ».
- Appuyez une fois sur le bouton Bas pour afficher « CON ».
- Appuyez sur le bouton central et accédez à « APP ».
- Démarrez le mode de configuration de l'appareil en maintenant le bouton central enfoncé pendant environ 2 secondes.

1.2 Mode d'ajout automatique

- Mettez l'appareil sous tension et procédez dans les 60 minutes.

2. Dans l'application « MyHeatit », choisissez « Ajouter un appareil ».

3. Choisissez Wi-Fi ou Bluetooth.

4. Recherchez votre appareil et sélectionnez-le ou scannez le code QR.

Lorsqu'un appareil est connecté en Bluetooth, il n'est pas accessible depuis Internet. Vous devez vous trouver à portée Bluetooth de l'appareil pour le contrôler.

L'appareil est maintenant prêt à être utilisé avec les paramètres par défaut.

NB !Lorsque l'appareil est retiré de l'application « MyHeatit », les paramètres sont réinitialisés.

En cas d'échec de l'inclusion, veuillez effectuer une « réinitialisation d'usine ».

6. RÉINITIALISATION D'USINE

Pour accéder au menu, maintenez le bouton central enfoncé pendant environ 5 secondes, puis naviguez à l'aide du bouton Bas jusqu'à l'affichage de « FACT ». Appuyez sur le bouton central jusqu'à ce que « -- -- » clignote à l'écran, puis maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes pour effectuer une réinitialisation. Vous pouvez également effectuer une réinitialisation en maintenant enfoncés les boutons Bas et Centre pendant 60 secondes.

Une fois l'une de ces procédures effectuée, l'appareil procédera à une réinitialisation complète aux paramètres d'usine. L'écran affichera « RES » pendant 5 secondes durant la réinitialisation. Lorsque « RES » disparaît, la réinitialisation est terminée.

7. DÉMARRAGE

Après la première mise en marche de l'appareil, tous les paramètres seront réinitialisés par défaut et l'appareil sera prêt à l'emploi.

8. MENU DES PARAMÈTRES LOCAUX

Pour accéder au menu des paramètres, maintenez le bouton central enfoncé pendant 5 secondes. L'écran affichera « OFF ». Vous êtes maintenant dans le menu des paramètres. Dans ce menu, « SET » s'affichera en bas à droite de l'écran. Vous pouvez maintenant faire défiler les options vers le haut et vers le bas à l'aide des boutons Haut et Bas. Certaines options comportent des sous-menus. Pour naviguer dans les sous-menus, appuyez une fois sur le bouton central. Utilisez les boutons Haut et Bas pour trouver la valeur souhaitée et maintenez le bouton central enfoncé pendant 2 secondes pour confirmer votre sélection. « STOR » s'affichera pour indiquer que les paramètres sont enregistrés.

9. STRUCTURE DU MENU D’AFFICHAGE Voir l'organigramme à la fin de ce manuel.

10. VEILLE ET ÉCRAN PRINCIPAL

Si l'appareil reste inutilisé pendant un certain temps, il passe automatiquement en mode veille. Par défaut, l'écran de veille affiche la température de consigne.

Une simple pression sur n'importe quel bouton affiche la température mesurée. Appuyer plusieurs fois sur les boutons Haut ou Bas permet de modifier la température de consigne.

11. TEMPÉRATURE AFFICHÉE

Par défaut, la température affichée en mode veille correspond à la température de consigne. Vous pouvez la modifier via le paramètre « Affichage de la température ». Vous pouvez également y accéder en maintenant le bouton central enfoncé pendant 2 secondes lorsque « MODE » s'affiche. Vous avez alors le choix entre « SETT » (température de consigne) et « RELT » (température en temps réel).

12. VALEUR EN KWH DANS LE MENU

L'appareil prend en charge la mesure de la consommation électrique, permettant ainsi de suivre la consommation du chauffage. La consommation totale est consultable dans le système via l'option « kWh » du menu. Il est possible de réinitialiser les données de consommation totale en maintenant le bouton central enfoncé dans ce menu.

Note:Les valeurs en kWh sont affichées avec une précision de deux décimales, mais elles ne sont enregistrées en mémoire que par tranches entières de kWh.

13. LIMITE DE CHARGE

Le paramètre de limitation de charge (LoLi) permet de limiter la consommation électrique de l'appareil. Vous pouvez ainsi réduire la puissance consommée afin de mieux répondre à vos besoins de chauffage. Ce paramètre utilise des incréments de 100 W.

14.ÉTALONNAGE

Si la température affichée par le capteur est incorrecte, vous pouvez effectuer de légères corrections. Les relevés de température peuvent être calibrés à ±6 °C à l'aide du paramètre de calibration. La calibration peut également être réalisée depuis le menu via la touche CAL. La valeur ajustée s'affichera dans l'application, indiquant ainsi la température de référence utilisée par l'appareil.

15. LUMINOSITÉ

Les options de menu « BR1 » et « BR2 » permettent de modifier respectivement la luminosité de l'écran en mode actif et en mode veille. « BR1 » et « BR2 » sont également disponibles en tant que paramètres de l'appareil. « Luminosité de l'écran en mode actif (BR1) » et « Luminosité de l'écran en mode veille (BR2) ».

16. AFFICHAGE DES ICÔNES

ICÔNE	DESCRIPTION
	Cette icône s'affichera lorsque l'appareil est en mode Chauffage ou Éco et qu'il est en cours de chauffage.
	Cette icône indique la puissance actuelle du signal Wi-Fi.
	Cette icône s'affiche lorsqu'une connexion Bluetooth est active.

17. VERROUILLAGE ENFANT

Le verrouillage enfant permet de désactiver localement l'affichage des boutons. Lorsque le verrouillage est activé, l'écran affiche « VERROUILLÉ ». Pour activer ou désactiver le verrouillage enfant, maintenez enfoncés les boutons Haut et Bas pendant 10 secondes. Lorsque le verrouillage est activé, l'écran affiche « VERROUILLÉ » ; lorsqu'il est désactivé, l'écran affiche « OUVERT ».

18. DÉSACTIVER LES BOUTONS

Cette fonction permet de verrouiller complètement les boutons ou le menu. Lorsque le verrouillage du menu est activé, il est nécessaire de le désactiver depuis l'application ou en réinitialisant l'appareil aux paramètres d'usine à l'aide des boutons.

19. DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE

La détection de fenêtre ouverte (OWD) est une fonction qui réduit la consigne de l'appareil lorsqu'une fenêtre est détectée. Cela se produit lorsque le capteur de température enregistre une chute de température rapide.

Lorsque le mode OWD est activé, la température de consigne est abaissée à 5 °C afin d'économiser de l'énergie. Le mode OWD se désactive automatiquement après une heure d'utilisation ou si la température augmente de 3 °C. Il est également possible de le désactiver manuellement en ajustant la température de consigne à l'aide des boutons Haut et Bas.

Par défaut, la détection d'ouverture de fenêtre (OWD) est désactivée. Vous pouvez l'activer en sélectionnant « OWD » dans le menu, puis en choisissant entre « Désactivé » et « Activé ». Vous pouvez également l'activer dans l'application en définissant le paramètre « Détection d'ouverture de fenêtre » sur « Activé ».

20. MISE À JOUR DU FIRMWARE - OTA

Pour mettre à jour un produit Wi-Fi via la fonction OTA intégrée, vous devez l'ajouter à l'application MyHeatit en Wi-Fi et lui permettre d'accéder à Internet. Accédez ensuite aux paramètres de l'appareil à mettre à jour et appuyez sur le bouton « Mise à jour du firmware ».

Cette commande vérifiera si une version plus récente est disponible ; si c'est le cas, elle sera téléchargée et installée.

21. CODES D'ERREUR

Si un code d'erreur s'affiche, essayez de couper l'alimentation du radiateur, soit en actionnant l'interrupteur principal, soit en débranchant le cordon d'alimentation, afin de réinitialiser l'appareil. Si le problème persiste, il est recommandé de contacter un électricien ou le service d'assistance technique.

Se tromper	Ajout d'échec
	Voir le chapitre « Ajouter/Supprimer
Err1	». Erreur interne
	Il s'agit très probablement d'un appareil défectueux. Veuillez contacter le service
Err2	client. Erreur radio
	Il s'agit très probablement d'un appareil défectueux. Veuillez contacter le service
Err3	client. Erreur de capteur interne
	Il s'agit très probablement d'un appareil défectueux. Veuillez contacter le service
Err6	client. Surchauffe
	Il s'agit très probablement d'un appareil défectueux. Veuillez contacter le service
Err7	client. Surcharge
	Il s'agit très probablement d'un appareil défectueux. Veuillez contacter le service client.

22. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

L'appareil est doté de dispositifs de sécurité garantissant un fonctionnement sûr et avertissant l'utilisateur en cas de dysfonctionnement ou de comportement anormal. Il intègre une protection contre la surchauffe et la surcharge. En cas de surchauffe ou de surcharge, l'appareil s'éteint et un message d'erreur s'affiche.

22.1 Surchauffe

L'appareil est doté de capteurs de température internes qui détectent la surchauffe. Il avertit l'utilisateur et coupe le relais afin d'éviter tout dommage.

En cas de surchauffe détectée, l'appareil :

- Coupez le relais.
- Afficher Err6 sur l'écran.
- Envoyer une notification à l'application « MyHeatit ».

22.2 Surcharge

L'appareil est doté d'une protection contre les surcharges. Cette protection se déclenche lorsque la charge dépasse 20 % de la charge maximale.

En cas de surcharge détectée, l'appareil :

- Éteignez le convecteur.
- Afficher Err7 sur l'écran.
- Envoyer une notification à l'application « MyHeatit ».

22.3 Défaillance du capteur

L'appareil est capable de détecter les problèmes liés au capteur interne.

Lorsque l'appareil détecte une erreur de capteur, il effectuera les opérations suivantes :

- Éteignez l'appareil.
- Afficher Err3 sur l'écran.

23. PARAMÈTRES DE CONFIGURATION

Les produits Heatit sont prêts à l'emploi. Cependant, certaines configurations peuvent modifier leur fonctionnement afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs ou de débloquer des fonctionnalités avancées.

NOM	COURT DESCRIPTION / COMMENT	MIN	MAX	DÉFAUT	DESCRIPTION DE VALEUR
Mode panneau	Choisissez le mode de l'appareil.	0	2	1	0 = Désactivé
					1 = Chauffage (Par défaut)
					2 = ECO
Capteur étalonnage	Calibrer le capteur à ±6°C.	- 6.0	6.0	0	- 6,0 °C à 6,0 °C. Calibrer le capteur à ±6 °C. (Valeur par défaut : 0 °C)
Détrempe-affichage réel	Sélectionnez les informations à afficher en mode veille.	0	1	0	0 = Afficher la température de consigne (Par défaut)
					1 = Afficher la température mesurée
Actif afficher luminosité	Régler la luminosité de l'écran pour l'état actif	10	100	100	10 % - 100 % 10 (100 %) (Par défaut)
Attendre afficher luminosité	Régler la luminosité de l'écran en mode veille	0	100	50	0 % - 100 % 5 (50%) (Par défaut)
Chauffage point de consigne	Température de chauffage souhaitée	5.0	40.0	21.0	5°C à 40°C 21.0 (21°C) (Par défaut)
ÉCO point de consigne	Température ECO souhaitée	5.0	40.0	18.0	5°C à 40°C 18.0 (18°C) (Par défaut)
Minimum détrempe-limite de vérité (MIN)	Régler la température la plus basse	5	40	5	5°C à 40°C (La température par défaut est de 5 °C)
Maximum détrempe-limite de vérité (MAX)	Régler la température la plus élevée	5	40	40	5°C à 40°C (La valeur par défaut est de 40 °C)
Ouvrir Fenêtre Détection	Activer/désactiver la détection des fenêtres ouvertes	0	1	0	0 = Désactivé (Par défaut)
					1 = Sur
Limite de charge (LOLI)	La puissance à laquelle le panneau doit fonctionner.	100	400-1500	400-1500	100 W - 1500 W. (La valeur par défaut est la valeur maximale pour chaque modèle)
Désactiver boutons	Désactiver les boutons de l'appareil	0	2	0	0 = Désactivé (Par défaut)
					1 = Sur
					2 = Verrouiller le menu

24.INDICATEUR

L'appareil est doté d'un indicateur lumineux qui fait clignoter l'écran. Cette fonction permet d'identifier l'appareil et de l'associer à la pièce correspondante dans l'application « MyHeatit ».


25. DIMENSIONS

Acier

ART. N°	NOM / PUISSANCE TOTALE	TAILLE A - B - C
54 304 74 54 304 81	Panneau chauffant Wi-Fi Heatit en acier400 W	440 mm x 350 mm x 55 mm
54 304 75 54 304 83	Panneau chauffant Wi-Fi Heatit en acier600 W	500 mm x 425 mm x 55 mm
54 304 76 54 304 85	Panneau chauffant Wi-Fi Heatit en acier800 W	630 mm x 425 mm x 55 mm
54 304 77 54 304 87	Panneau chauffant Wi-Fi Heatit en acier1000W	800 mm x 425 mm x 55 mm
54 304 38 54 304 69	Panneau chauffant Wi-Fi Heatit en acier1500W	1000 mm x 425 mm x 55 mm
54 304 36 54 304 37	Liste des appareils Heatit WiFi Steel 750 W	800 mm x 255 mm x 55 mm
54 304 79 54 304 89	Liste des appareils Heatit WiFi Steel 1000W	970 mm x 255 mm x 55 mm

Verre

ART. N°	NOM / PUISSANCE TOTALE	TAILLE A - B - C
54 305 00 54 305 07	Panneau chauffant Heatit WiFi en verre400 W	460 mm x 350 mm x 50 mm
54 305 01 54 305 08	Panneau chauffant Heatit WiFi en verre600 W	520 mm x 425 mm x 50 mm
54 305 02 54 305 09	Panneau chauffant Heatit WiFi en verre800 W	650 mm x 425 mm x 50 mm
54 305 03 54 305 11	Panneau chauffant Heatit WiFi en verre1000W	820 mm x 425 mm x 50 mm
54 305 04 54 305 10	Panneau chauffant Heatit WiFi en verre1500W	1020 mm x 425 mm x 50 mm

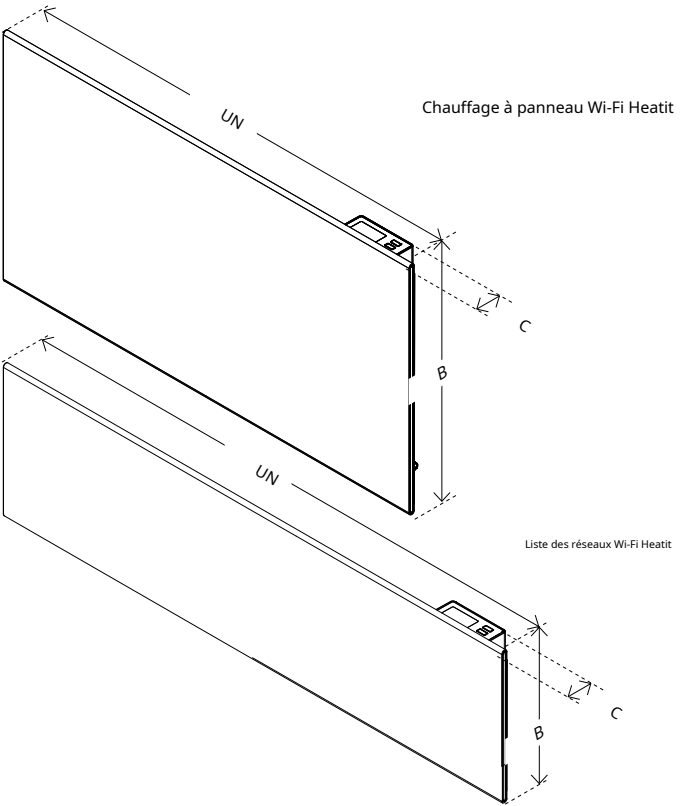

26. COMMANDES DU PANNEAU CHAUFFANT

ICÔNE	DESCRIPTION
	En haut. Augmenter la température de consigne.
	Confirmation du menu. Activer le menu.
	Vers le bas. Diminuez la température de consigne.

27. AVERTISSEMENT


En raison de facteurs tels que la tension, la fréquence, le facteur de puissance, la température et l'élément chauffant, la puissance de sortie du panneau peut varier de -10 % à +5 %.


RÉEL VALEUR (W)	- 10 % (W)	+ 5 % (W)
400	360	420
600	540	630
800	720	840
1000	900	1050
1200	1080	1260
1500	1350	1575

28. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- À l'aide d'un chiffon doux et humide, avec ou sans solution de savon doux, nettoyez soigneusement la surface extérieure du produit.
- ATTENTION : Laisser le produit refroidir complètement avant de le manipuler ou de le nettoyer.
- Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur du produit, car cela pourrait provoquer un incendie et/ou un risque électrique.
- Nous recommandons également le nettoyage périodique de cet appareil en passant légèrement l'embout de l'aspirateur sur les protections afin d'éliminer toute poussière ou saleté qui aurait pu s'accumuler à l'intérieur ou sur l'appareil.
- ATTENTION : N'utilisez pas de détergents agressifs, de nettoyeurs chimiques ou de solvants, car ils pourraient endommager la finition de surface des composants en plastique.

29.GRAPHIQUE - STRUCTURE DU MENU D'AFFICHAGE Maintenez le bouton central enfoncé pendant 5 secondes pour accéder au menu.

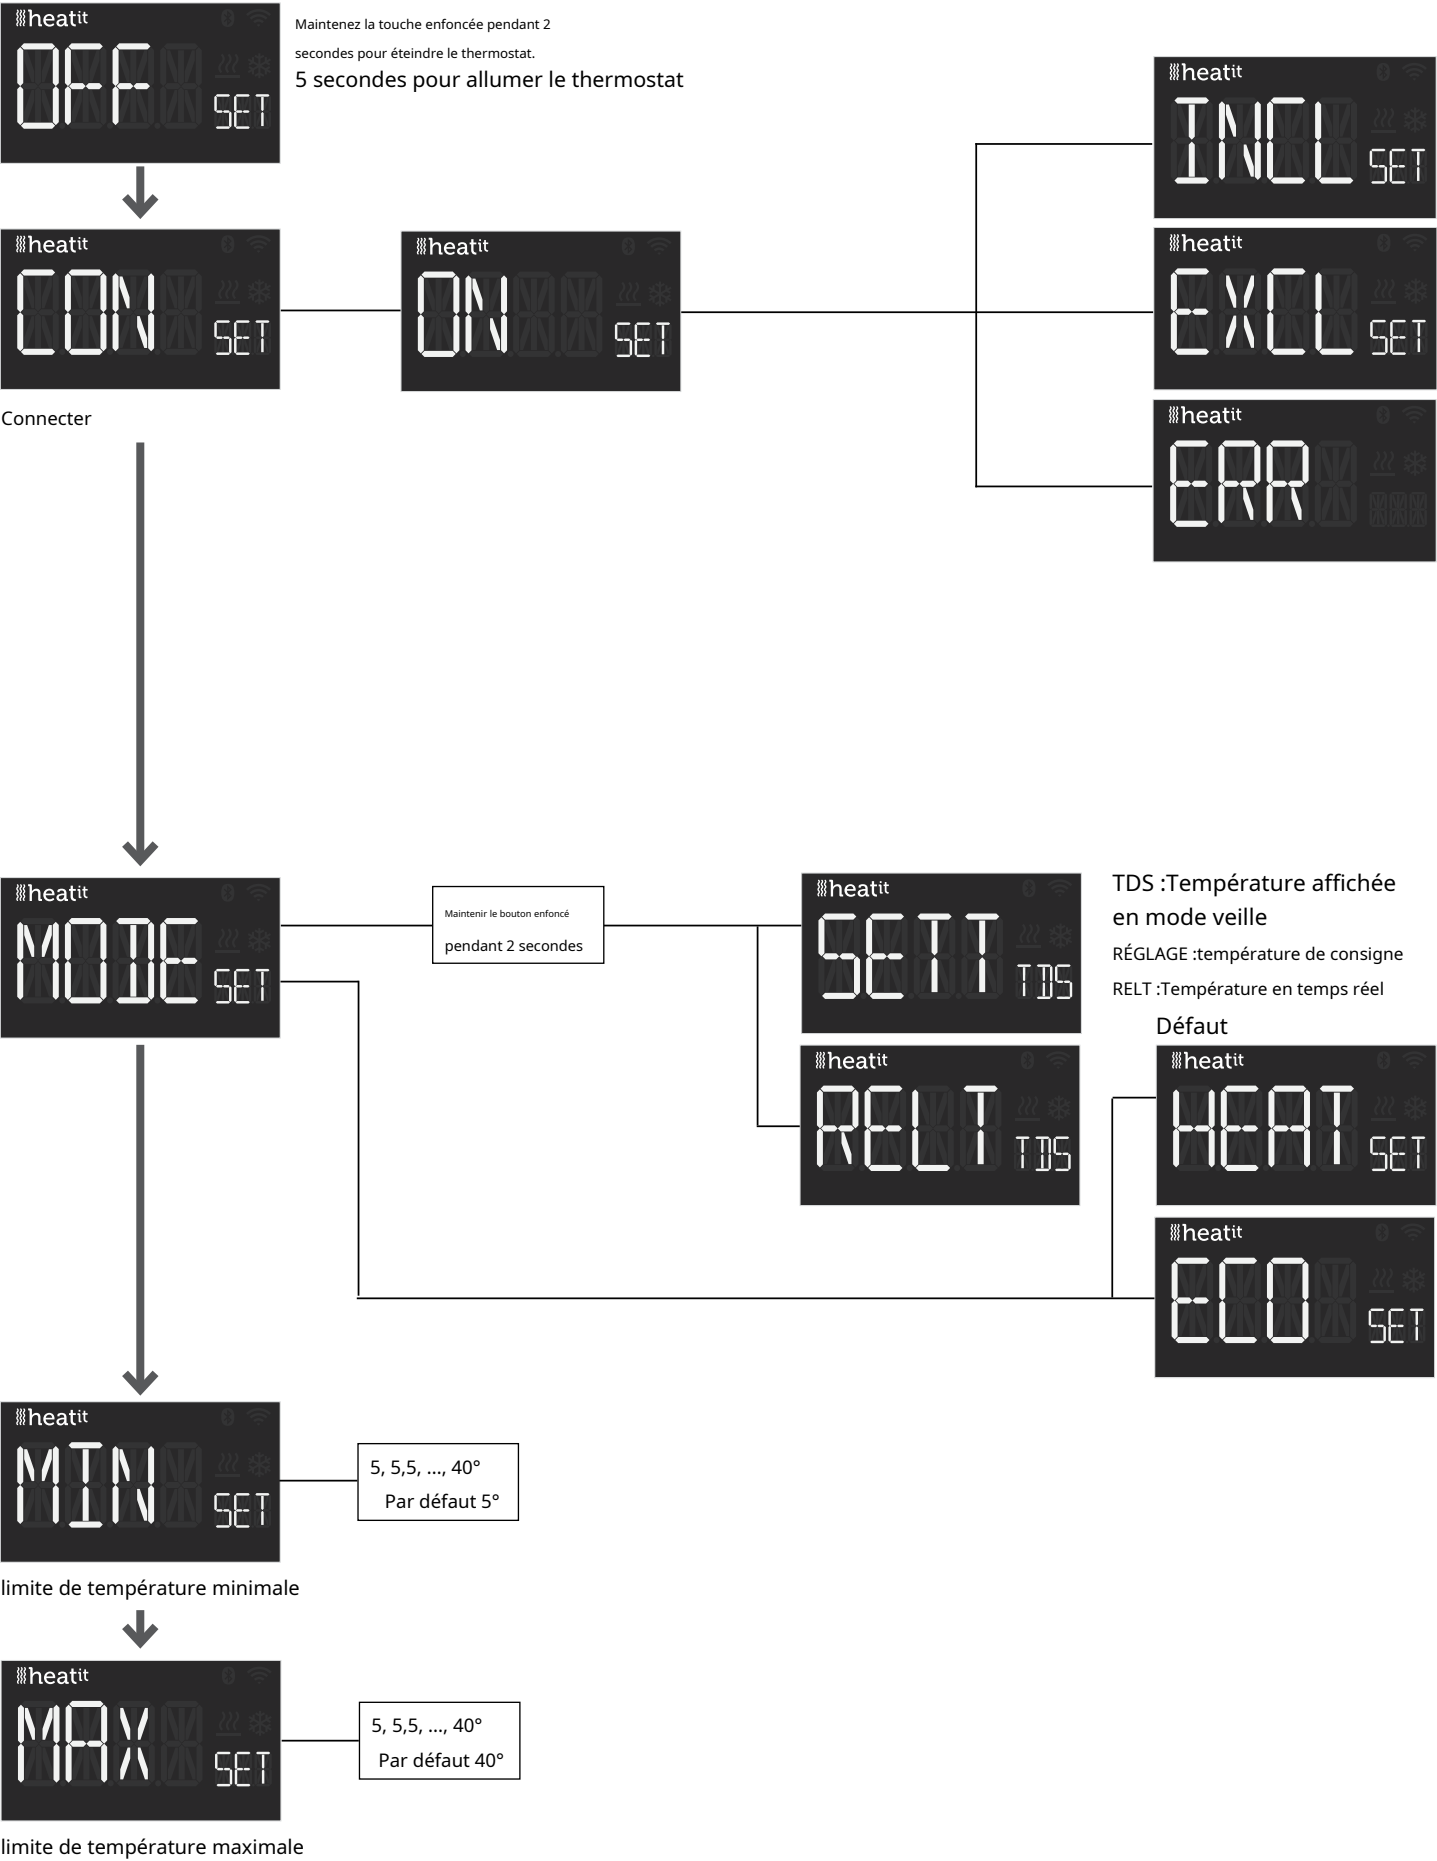

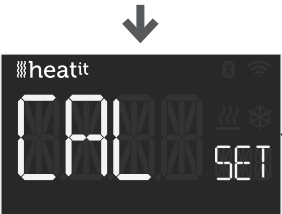


-6, -5,9, ..., 0, 0,1, ..., 6° Valeur par défaut 0°




Luminosité

- BR1 État actif de la luminosité 1
- BR2 État de veille de la luminosité 2

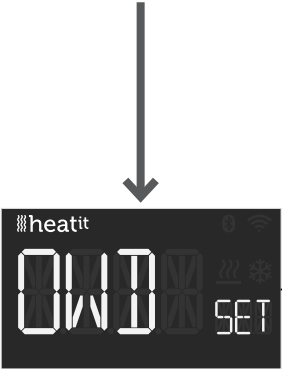


Détection de fenêtre ouverte

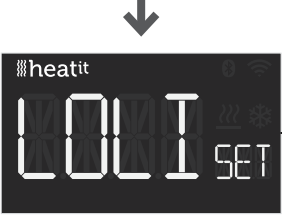


Limite de charge




Consommation mesurée

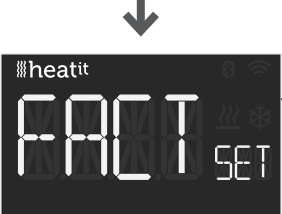


Réinitialisation d'usine

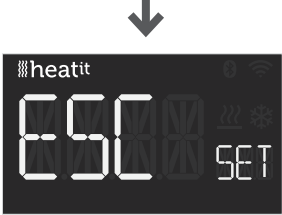



Échap (menu de sortie)

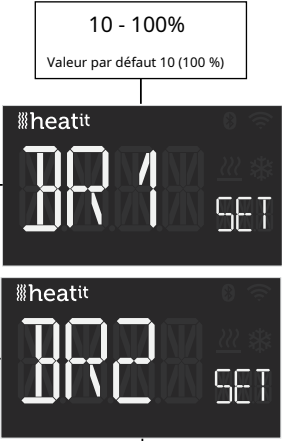

0 - 100%
Valeur par défaut 5 (50 %)

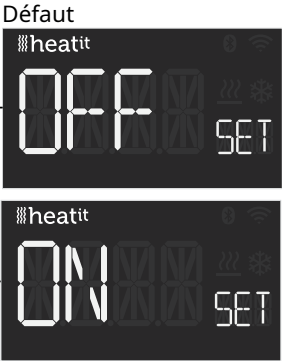

100 W - (maximum selon le modèle de panneau)
Valeur par défaut (maximum selon le modèle de panneau)

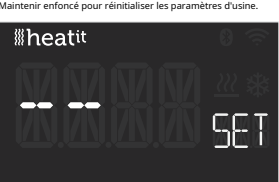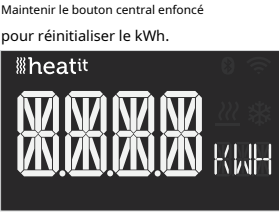

29.1 Messages d'erreur affichés



Omission d'inclure

Erreur interne :

La communication entre le microcontrôleur et la puce Wi-Fi a échoué.


Erreur radio

Erreur de capteur interne

Surchauffer

Surcharge

29.2 Messages d'affichage généraux

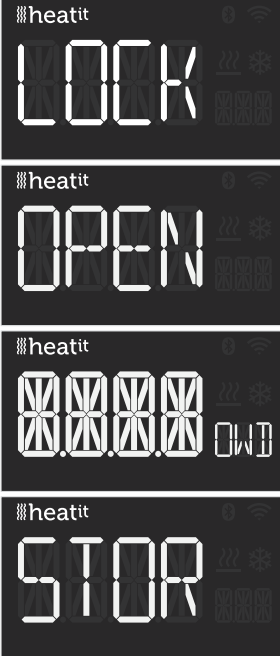

Verrouillage enfant activé

Le contrôle parental est désactivé.

Fenêtre ouverte détectée

Paramètres enregistrés

DIRECTIVES D'ÉLIMINATION

Ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères non triées ; utilisez les points de collecte sélective. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte prévus à cet effet ou contacter le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. Ce dernier se chargera de le recycler dans le respect de l'environnement.



Ce produit a été conçu conformément à nos exigences strictes en matière de qualité (ISO 9001) et d'environnement (ISO 14001). Toute installation électrique doit être réalisée par un électricien agréé. L'installation du produit doit être effectuée conformément à notre manuel d'installation et aux normes de construction en vigueur. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation ou d'un endommagement du produit.

Heatit Controls AS ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ni omission dans les informations relatives à ses produits. Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Liste des radiateurs à panneau Wi-Fi Heatit

CARACTÉRISTIQUES

- Wi-Fi et Bluetooth (BLE)
 - API ouverte pour l'intégration
 - Contrôle local via le panneau de commande
 - Thermostat numérique
 - Contrôle de la température de 5°C à 40°C
 - Puissance de sortie réglable de 100 W à max.
 - Triac de commande silencieuse
 - Écran LCD facile à lire
- Mode Confort et Éco
 - Mesure de la puissance active
 - Ouvrir la fenêtre Détection
 - Protection contre la surchauffe
 - Verrouillage enfant
 - Résistant aux éclaboussures IP24
 - Mise à jour du firmware (OTA)
 - Support mural
 - Large gamme de sorties
 - Couleur blanche ou noire

DONNÉES TECHNIQUES

Protocole	Wi-Fi 2,4 GHz/BLE
Tension nominale	230 V CA 50 Hz
Puissance nominale	de 400 à 1500 W de
Température	5 °C à 40 °C
température de stockage	- 30°C à 70°C
Câble d'alimentation	130 cm Noir - Blanc
Code IP	IP24

Approbations [CE \(Lien\)](#)

Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz, puissance de sortie maximale : ≤ 20 dBm. La distance minimale entre l'utilisateur et le produit est de 20 cm. Ce produit peut être utilisé sans restriction dans tous les pays de l'Union européenne.

Par la présente, Heatit Controls AS déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

ENTRETIEN

Se reporter au chapitre « Nettoyage et entretien ». Usage intérieur uniquement.