


HEATIT WIFI-PANEEL

VERWARMING/LIJST

Firmwareversie	Documentversie
FW 1.0	Ver-E
v2	Documentdatum
	12.01.2026

Installatiehandleiding

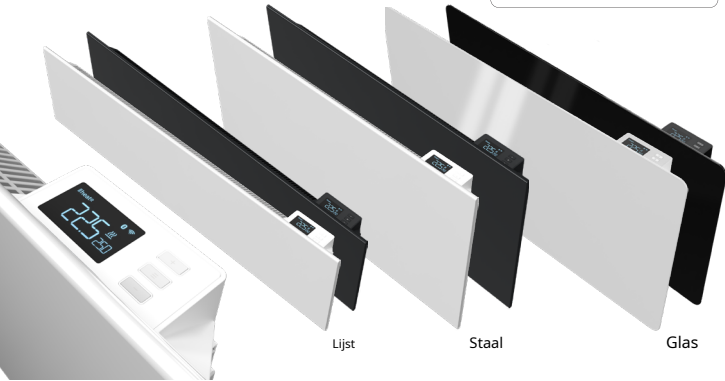

Scan de scanner voor beschikbare maten en varianten.
van stalen en glazen paneelverwarmers.

Staal

Glas

INHOUDSOPGAVE

- 1.Invoering

2.Veiligheidsadvies

3.Installatie

4.Wi-Fi-netwerkselectie

5.Toevoegen/Verwijderen

6.Fabriekinstellingen herstellen

7.Start-up

8.Lokale instellingenmenu

9.Menustructuur weergeven

10.Standby- en hoofdscherm

11.Temperatuur weergegeven op
het display

12.kWh-waarde in het menu

13.Belastinglimiet

14.Kalibratie

15.Helderheid
- 16.Pictogrammen weergeven

17.Kinderslot

18.Schakel knoppen uit

19.Open vensterdetectie

20.Firmware-update - OTA

21.Foutcodes

22.Veiligheidsvoorzieningen

23.Configuratieparameters

24.Indicator

25.Afmetingen

26.Bediensselementen voor paneelverwarming

27.Vrijwaring

28.Reiniging en onderhoud

29.Diagram - Menustructuur
weergeven

Productinformatie



Download hier de MyHeatit-app voor uw apparaat.



Uitval gerelateerd aan de app of het cloud-/serviceplatform valt niet onder de garantie.

1. INLEIDING

De Heatit WiFi-paneelverwarming/verwarming is een elektrische radiator. De convector kan worden bediend met de "MyHeatit"-app via wifi, Bluetooth (BLE), met de knoppen aan de bovenkant of via de open API via wifi. De convector heeft een gebruiksvriendelijke interface.

De Heatit WiFi-paneelverwarming heeft 2 standen: Comfort en Eco.

De Heatit WiFi-paneelkachel heeft een modern, slank ontwerp en is esthetisch aantrekkelijk. De voorkant is verkrijgbaar in staal of glas. De kachel is eenvoudig te installeren en aan de muur te bevestigen met de meegeleverde beugel. De paneelkachel kan ook op metalen voetjes worden gemonteerd, die apart verkrijgbaar zijn (art.nr. 54 305 12). Deze kachel past niet in de Heatit WiFi-lijst. De paneelkachel is voorzien van een ingebouwde kantelbeveiliging die de stroom automatisch uitschakelt als de kachel omvalt of verkeerd wordt geplaatst.

Het uitgangsvermogen kan worden aangepast via het menu of de app. Het apparaat beschikt over een kinderslot en detecteert geopende ramen. Het heeft een open API en is compatibel met Amazon Alexa en Google Home.

De installateur kan het systeem via Bluetooth configureren en instellen. Nadat het systeem is ingesteld, kan de installateur de eigendom overdragen aan de klant. De klant kan vervolgens zijn of haar apparaten overzetten naar het eigen wifi-netwerk.

De Heatit WiFi-paneelverwarming heeft actieve energiemeting en geeft u realtime informatie over uw energieverbruik.

Heatit WiFi-panelen zijn verkrijgbaar als traditionele convector en als plintverwarming in staal of glas. De Heatit WiFi-paneelverwarmers zijn er in vermogens van 400W tot 1500W, in witte en zwarte uitvoering.

2. VEILIGHEIDSADVIES


LEES DEZE MEDEDELING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een beperking op het gebied van lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, mits zij onder toezicht staan, instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Kinderen jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt te worden gehouden, tenzij ze continu onder toezicht staan. Kinderen van 3 tot en met 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het op de juiste, normale gebruiksplaats is geplaatst en ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen van 3 tot en met 8 jaar mogen het apparaat niet in het stopcontact steken, de instellingen aanpassen, schoonmaken of onderhoud uitvoeren.

WAARSCHUWING / VOORZICHTIG

- Sommige delen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees extra voorzichtig in de buurt van kinderen en kwetsbare personen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Om gevaar door onbedoelde reset van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden aangesloten op een externe schakelaar, zoals een timer, of op een circuit dat regelmatig door het elektriciteitsnet wordt in- en uitgeschakeld.
- Om oververhitting te voorkomen, mag u de paneelverwarming niet afdekken.
- De verwarming mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Gebruik deze verwarming niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.
- Vaste verwarmingselementen moeten zo worden geïnstalleerd dat schakelaars en andere bedieningselementen niet kunnen worden aangeraakt door iemand die zich in bad of onder de douche bevindt.

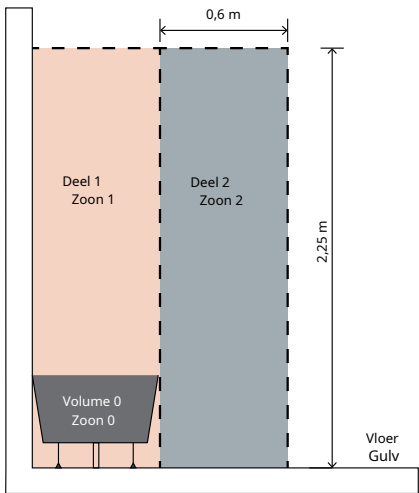

Waarschuwing: dit product mag uitsluitend in volume 2 worden geïnstalleerd, conform de nationale bedradingsvoorschriften.

Opmerking: Onderstaande tekening dient slechts ter referentie. Wij raden u aan contact op te nemen met een professionele elektricien voor assistentie.

3. INSTALLATIE


Zorg ervoor dat de afstand tot muren en objecten in acht wordt genomen.

1. Plaats de montagebeugel tegen de muur als richtlijn (zorg ervoor dat de gaten parallel en waterpas zijn) en markeer de posities van de gaten met een stift.

2. Boor gaten in de muur met een boor van Ø8 mm en plaats indien nodig de plastic muurplug.
3. Bevestig de montagebeugel met de schroeven aan de muur en zorg ervoor dat de montagebeugel in de juiste richting is geplaatst.
4. Schuif eerst voorzichtig de onderkant van de verwarmingseenheid in de montagebeugel en duw vervolgens de verwarmingseenheid zo dat deze vastklikt aan de gehele montagebeugel. Draai de borgschroeven 90° om het paneel aan de bovenkant van de beugel te bevestigen.
5. Door de paneelverwarming op een grotere afstand van de vloer te plaatsen (meer dan 100 mm) wordt de convectie verbeterd.

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat er voldoende afstand is tussen de verwarming en de vloer, muren en andere objecten, met een minimale speling van 100 mm.
- Controleer bij het boren van gaten altijd of er geen bedrading, leidingen, enz. in het te boren gebied aanwezig zijn.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of de radiator goed aan de muur is bevestigd.

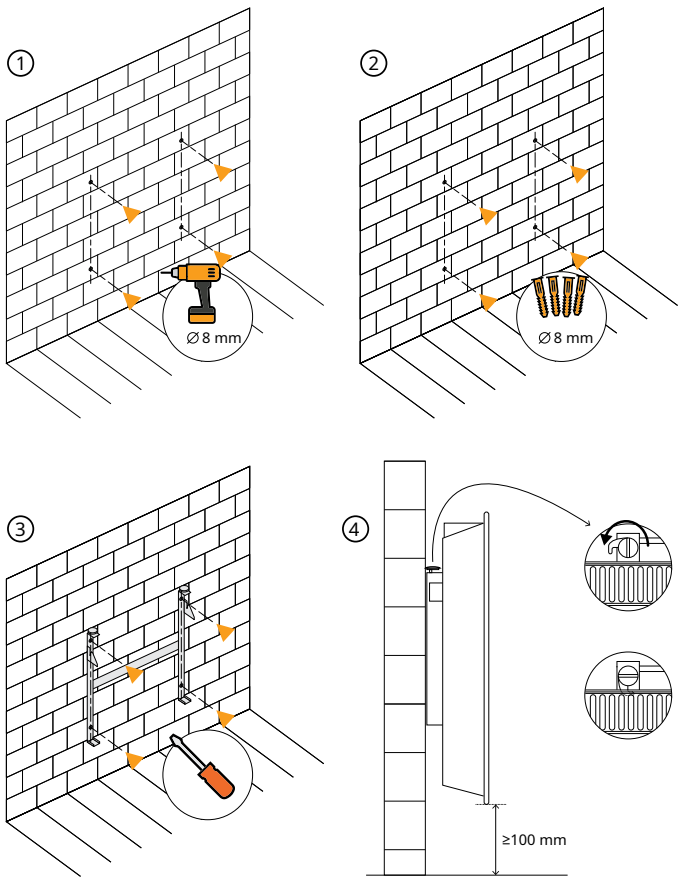

4. SELECTIE VAN HET WI-FI-NETWERK

Het apparaat ondersteunt alleen 2,4 GHz-netwerken.

5. TOEVOEGEN/VERWIJDEREN

Lees dit voordat u de installatie uitvoert.

Zodra het apparaat op de stroom is aangesloten, gaat het automatisch gedurende 60 minuten naar de toevoegmodus. Gedurende deze tijd kan het apparaat aan de app worden toegevoegd zonder dat de toevoegmodus lokaal op het apparaat hoeft te worden gestart.

Om een apparaat te verwijderen, zoek het apparaat op in de app "MyHeatit" en kies "Dit apparaat verwijderen". Als dit niet mogelijk is, voer dan een "Fabrieksreset" uit.

Wi-Fi en Bluetooth

De handmatige toevoegmodus wordt op het apparaat aangegeven door roterende LED-segmenten in het display. Deze modus blijft 90 seconden actief, totdat een time-out optreedt of totdat het apparaat aan het netwerk is toegevoegd. De toevoegmodus kan worden geannuleerd door dezelfde procedure te volgen als voor het starten ervan.

De automatische toevoegmodus wordt niet weergegeven, maar is 60 minuten actief nadat de stroom is ingeschakeld, mits het apparaat nog niet is toegevoegd.

Om het apparaat aan de app toe te voegen, kunt u gebruikmaken van wifi of Bluetooth.

1. Zorg ervoor dat het apparaat in de handmatige of automatische toevoegmodus staat.

1.1 Handmatige toevoegmodus

- Houd de middelste knop 5 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt "UIT".
- Druk één keer op de omlaag-knop om "CON" op het display te zien.
- Druk op de middelste knop en ga naar "APP".
- Start de configuratiemodus op het apparaat door de middelste knop ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden.

1.2 Automatische optelmodus

- Schakel het apparaat in en ga binnen 60 minuten verder.

2. Kies in de app "MyHeatit" de optie "Apparaat toevoegen".

3. Kies Wi-Fi of Bluetooth.

4. Zoek uw apparaat en selecteer het of scan de QR-code.

Wanneer een apparaat via Bluetooth wordt toegevoegd, is het niet toegankelijk via internet. U moet zich binnen het Bluetooth-bereik van het apparaat bevinden om het te kunnen bedienen.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik met de standaardinstellingen.

Let op!Wanneer het apparaat uit de "MyHeatit"-app wordt verwijderd, worden de parameters gereset.

Als het toevoegen niet lukt, voer dan een "Fabrieksreset" uit.

6. FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

Open het menu door de middelste knop ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden. Navigeer in het menu met de omlaag-knop totdat u 'FACT' ziet. Druk op de middelste knop totdat u '--- --' ziet knipperen op het display en houd deze vervolgens ongeveer 5 seconden ingedrukt om een reset uit te voeren. U kunt een reset ook starten door de omlaag- en middelste knop 60 seconden ingedrukt te houden.

Wanneer een van deze procedures is uitgevoerd, zal het apparaat een volledige fabrieksreset uitvoeren. Tijdens de fabrieksreset zal het apparaat gedurende 5 seconden "RES" weergeven. Wanneer "RES" niet meer wordt weergegeven, is de reset voltooid.

7. STARTUP

Na het eerste inschakelen van het apparaat zullen alle parameters de standaardinstellingen hebben en is het apparaat klaar voor gebruik.

8. MENU LOKALE INSTELLINGEN

Om het instellingenmenu te openen, houdt u de middelste knop 5 seconden ingedrukt. Op het display verschijnt 'UIT'. U bevindt zich nu in het instellingenmenu. In het instellingenmenu wordt 'INSTELLEN' rechtsonder op het display weergegeven. U kunt nu omhoog en omlaag scrollen met de pijltjes omhoog en omlaag. Sommige opties hebben submenu's. Om door de submenu's te navigeren, drukt u één keer op de middelste knop om het submenu te openen of te sluiten. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om de gewenste waarde te vinden en houd de middelste knop 2 seconden ingedrukt om uw selectie te bevestigen. 'OPSLAAN' verschijnt om aan te geven dat de instellingen zijn opgeslagen.

9. MENUSTRUCTUUR WEERGEVEN Zie het stroomschema aan het einde van deze handleiding.

10. STANDBY EN HOOFDSCHERM

Als het apparaat een tijdje niet wordt aangeraakt, schakelt het automatisch over naar het standbyscherm. In de standbymodus wordt standaard de ingestelde temperatuur weergegeven. Door één keer op een knop te drukken, ziet u de gemeten temperatuur. Door meerdere keren op de knop Omhoog of Omlaag te drukken, wijzigt u de ingestelde temperatuur.

11. TEMPERATUUR WEERGEGEVEN OP HET DISPLAY

Standaard wordt in de stand-bymodus de ingestelde temperatuur weergegeven. Deze kan worden gewijzigd met de parameter "Temperatuurweergave". U kunt dit ook doen door naar het menu met lokale instellingen te gaan en de middelste knop 2 seconden ingedrukt te houden wanneer "MODE" wordt weergegeven. U kunt kiezen tussen "SETT" en "RELT". "SETT" is de ingestelde temperatuur en "RELT" is de realtime temperatuur.

12. KWH-WAARDE IN MENU

Het apparaat ondersteunt energiemeting om inzicht te geven in het energieverbruik van de verwarming. Het totale verbruik van het apparaat is in het systeem te zien via de menuoptie "kWh". De gegevens over het totale verbruik kunnen worden gereset door de middelste knop ingedrukt te houden terwijl u zich in het kWh-menu bevindt.

Opmerking:De kWh-waarden worden weergegeven met een precisie van twee decimalen, maar worden alleen in het geheugen opgeslagen per hele kWh.

13. BELASTINGSLIMIET

Met de parameter Belastingslimiet (LoLi) kunt u het stroomverbruik van het apparaat beperken. Hierdoor kunt u het wattage dat het apparaat verbruikt verlagen, zodat het beter aansluit op uw verwarmingsbehoeften. De parameter Belastingslimiet werkt met stappen van 100 W.

14. KALIBRATIE

Als de temperatuursensor een onjuiste waarde aangeeft, kunt u kleine correcties aanbrengen. De temperatuurmetingen kunnen met een nauwkeurigheid van ±6°C worden gekalibreerd met behulp van de kalibratieparameter. De kalibratie kan ook via het menu met de optie CAL worden uitgevoerd. De aangepaste waarde wordt in de app weergegeven, zodat u weet welke waarde het apparaat gebruikt voor de regeling.

15. HELDERHEID

Met de menuopties "BR1" en "BR2" kan de helderheid van het scherm in respectievelijk de actieve en stand-by modus worden aangepast. "BR1" en "BR2" zijn ook als parameters in het apparaat opgenomen. "Helderheid van het scherm in actieve modus (BR1)" en "Helderheid van het scherm in stand-by modus (BR2)"

16. WEERGAVE-PICTOGRAMMEN

ICON	BESCHRIJVING
	Dit pictogram wordt weergegeven wanneer het apparaat in de verwarmings- of eco-modus staat en aan het opwarmen is.
	Dit pictogram geeft de huidige signaalsterkte van wifi weer.
	Dit pictogram geeft aan wanneer er een actieve Bluetooth-verbinding is.

17. KINDERVERGRENDELING

De kindervergrendeling is een functie waarmee u de knoppen op het scherm lokaal kunt uitschakelen. Wanneer u de functie probeert te gebruiken terwijl deze is ingeschakeld, verschijnt "LOCK" op het scherm. Om de functie in of uit te schakelen, houdt u de pijltoetsen omhoog en omlaag 10 seconden ingedrukt. Wanneer de functie is ingeschakeld, verschijnt "LOCK" op het scherm; wanneer de functie is uitgeschakeld, verschijnt "OPEN".

18. KNOPPEN UITSCHAKELEN

Met deze functie kunt u de knoppen volledig vergrendelen of alleen het menu vergrendelen. Wanneer Menuvergrendeling is ingeschakeld, moet deze functie worden uitgeschakeld via de app of door het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen via de knoppen.

19. DETECTIE VAN OPEN RAAM

Open Window Detection (OWD) is een functie die de ingestelde temperatuur van het apparaat verlaagt wanneer een open raam wordt gedetecteerd. Dit gebeurt wanneer de temperatuursensor een snelle temperatuurdaling registreert.

Wanneer OWD actief is, wordt de ingestelde temperatuur verlaagd naar 5 °C om energieverstopping te voorkomen. OWD wordt automatisch uitgeschakeld als het langer dan een uur actief is geweest, of als de temperatuur met 3 °C stijgt. OWD kan ook handmatig worden uitgeschakeld door de ingestelde temperatuur te verhogen/verlagen met de knoppen Omhoog en Omlaag.

Standaard is OWD niet ingeschakeld. De functie kan worden ingeschakeld door 'OWD' in het menu te selecteren. Kies tussen de opties 'UIT' en 'AAN'. U kunt de functie ook in de app inschakelen door de parameter 'Open window detection' op 'Ingeschakeld' te zetten.

20. FIRMWARE-UPDATE - OTA

Om een Wi-Fi-product te updaten met de geïntegreerde OTA-functie, moet het product via Wi-Fi aan de MyHeatit-app zijn toegevoegd en internettoegang hebben. Ga naar de instellingen van het apparaat dat u wilt updaten en druk op de knop 'Firmware bijwerken'. Hiermee wordt gecontroleerd of er een nieuwere versie beschikbaar is; zo ja, dan wordt deze gedownload en geïnstalleerd.

21. FOUTCODES

Als u een foutcode krijgt, probeer dan de stroom naar de paneelverwarming uit te schakelen, door de hoofdschakelaar te gebruiken of de stekker uit het stopcontact te trekken, om het apparaat te resetten. Als het probleem aanhoudt, is het raadzaam om een elektricien of de klantenservice te raadplegen voor verdere hulp.

Fout	Toevoegen mislukt
	Zie hoofdstuk 'Toevoegen/
Fout1	Verwijderen'. Interne fout
	Waarschijnlijk is het apparaat defect. Neem contact op met de
Fout2	klantenservice. Radiofout
	Waarschijnlijk is het apparaat defect. Neem contact op met de
Fout3	klantenservice. Interne sensorfout
	Waarschijnlijk is het apparaat defect. Neem contact op met de
Fout6	klantenservice. Oververhitting
	Waarschijnlijk is het apparaat defect. Neem contact op met de klantenservice.
Fout7	Overbelasting
	Waarschijnlijk is het apparaat defect. Neem contact op met de klantenservice.

22. VEILIGHEIDSKENMERKEN

Het apparaat beschikt over veiligheidsfuncties om een veilige werking te garanderen en de gebruiker te waarschuwen voor eventuele storingen of onverwacht gedrag. Het apparaat heeft een oververhittings- en overbelastingsfunctie. Als het apparaat een oververhittings- of overbelastingsincident detecteert, schakelt het zichzelf uit en verschijnt er een foutmelding op het display.

22.1 Oververhitting

Het apparaat is voorzien van interne temperatuursensoren die oververhitting detecteren. Het waarschuwt de gebruiker en schakelt het relais uit om schade te voorkomen. Als oververhitting wordt gedetecteerd, zal het apparaat het volgende doen:

- Schakel het relais uit.
- Toon Err6 op het display.
- Stuur een melding naar de “MyHeatit”-app.

22.2 Overbelasting

Het apparaat is voorzien van overbelastingsbeveiliging. Deze beveiliging treedt in werking wanneer de belasting meer dan 20% van de maximale belasting bedraagt.

Wanneer overbelasting wordt gedetecteerd, zal het apparaat het volgende doen:

- Schakel de convector uit.
- Toon Err7 op het display.
- Stuur een melding naar de “MyHeatit”-app.

22.3 Sensorstoring

Het apparaat kan detecteren wanneer er een probleem is met de interne sensor.

Wanneer het apparaat een sensorfout detecteert, zal het apparaat het volgende doen:

- Schakel het apparaat uit.
- Toon Err3 op het display.

23. CONFIGURATIEPARAMETERS

Heatit-producten werken direct na het uitpakken. Sommige apparaatconfiguraties kunnen echter de functionaliteit aanpassen om beter aan de behoeften van de gebruiker te voldoen of om extra functies te ontgrendelen.

NAAM	KORT BESCHRIJVING / COMMENTAAR	MIN	MAX	STANDAARD	BESCHRIJVING VAN WAARDE
Paneelmodus	Kies de modus voor het apparaat.	0	2	1	0 = Uit
					1 = Verwarming (standaard)
					2 = ECO
Sensor kalibratie	Kalibreer de sensor met een nauwkeurigheid van ±0°C.	- 6.0	6.0	0	- 6,0 °C tot 6,0 °C. Kalibreer de sensor met een nauwkeurigheid van ±6 °C. (Standaard is 0 °C)
Tempera- ware weergave	Selecteer de optie om informatie weer te geven tijdens de stand-bymodus.	0	1	0	0 = Weergave van de ingestelde temperatuur (standaard)
					1 = Weergave van de gemeten temperatuur
Actief weergave helderheid	Stel de schermhelderheid in voor de actieve stand.	10	100	100	10% - 100% 10 (100%) (Standaard)
Standby weergave helderheid	Stel de schermhelderheid in voor de stand-bymodus.	0	100	50	0% - 100% 5 (50%) (Standaard)
Verwarming instelpunt	Gewenste verwarmingstemperatuur	5.0	40.0	21.0	5°C tot 40°C 21.0 (21°C) (Standaard)
ECO instelpunt	Gewenste ECO-temperatuur	5.0	40.0	18.0	5°C tot 40°C 18.0 (18°C) (Standaard)
Minimum tempera- limiet (MIN)	Stel de laagste temperatuur in.	5	40	5	5°C tot 40°C (Standaard is 5°C)
Maximum tempera- limiet (MAX)	Stel de hoogste temperatuur in.	5	40	40	5°C tot 40°C (Standaard is 40°C)
Open Raam Detectie	Open vensterdetectie in-/ uitschakelen	0	1	0	0 = Uit (Standaard)
					1 = Aan
Belastinglimiet (LOLI)	Het vermogen waarop het paneel moet werken.	100	400-1500	400-1500	100W - 1500W. (Standaard is de maximale waarde voor elk model)
Uitzetten knoppen	Schakel de apparaatknoppen uit.	0	2	0	0 = Uit (Standaard)
					1 = Aan
					2 = Menu vergrendelen

24.INDICATOR

Het apparaat heeft een indicatorfunctie die het display laat knipperen. Dit kan worden gebruikt om een apparaat te identificeren en het te koppelen aan de juiste kamer in de "MyHeatit"-app.


25. AFMETINGEN

Staal

ARTIKELNR.	NAAM / GENOMINEERD VERMOGEN	MAAT A - B - C
54 304 74 54 304 81	Heatit WiFi-paneelverwarming van staal400W	440 mm x 350 mm x 55 mm
54 304 75 54 304 83	Heatit WiFi-paneelverwarming van staal600W	500 mm x 425 mm x 55 mm
54 304 76 54 304 85	Heatit WiFi-paneelverwarming van staal800W	630 mm x 425 mm x 55 mm
54 304 77 54 304 87	Heatit WiFi-paneelverwarming van staal1000W	800 mm x 425 mm x 55 mm
54 304 38 54 304 69	Heatit WiFi-paneelverwarming van staal1500W	1000 mm x 425 mm x 55 mm
54 304 36 54 304 37	Heatit WiFi Lijst Staal 750W	800 mm x 255 mm x 55 mm
54 304 79 54 304 89	Heatit WiFi Lijst Staal 1000W	970 mm x 255 mm x 55 mm

Glas

ARTIKELNR.	NAAM / GENOMINEERD VERMOGEN	MAAT A - B - C
54 305 00 54 305 07	Heatit WiFi-paneelverwarming met glas400W	460 mm x 350 mm x 50 mm
54 305 01 54 305 08	Heatit WiFi-paneelverwarming met glas600W	520 mm x 425 mm x 50 mm
54 305 02 54 305 09	Heatit WiFi-paneelverwarming met glas800W	650 mm x 425 mm x 50 mm
54 305 03 54 305 11	Heatit WiFi-paneelverwarming met glas1000W	820 mm x 425 mm x 50 mm
54 305 04 54 305 10	Heatit WiFi-paneelverwarming met glas1500W	1020 mm x 425 mm x 50 mm

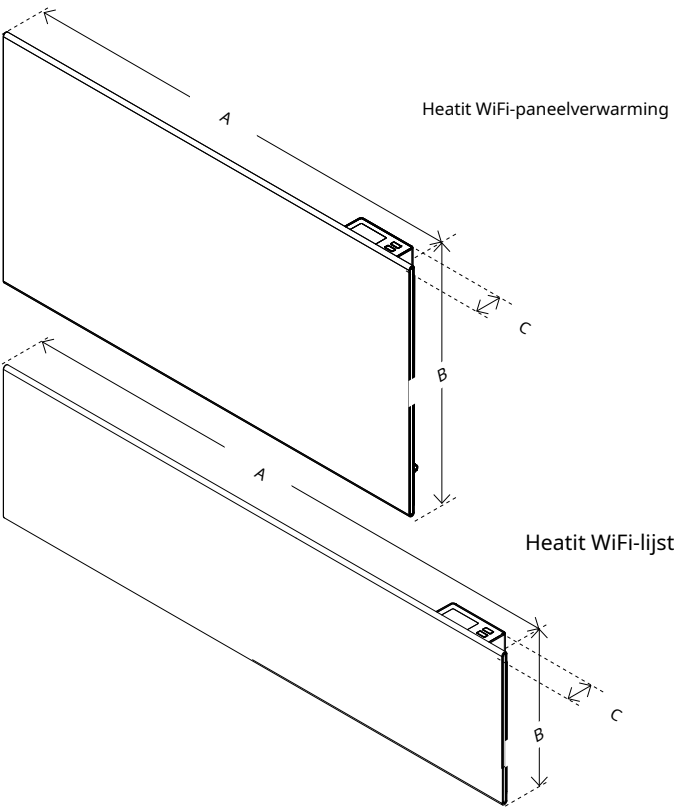

26. Bedieningselementen voor paneelverwarming

ICON	BESCHRIJVING
	Omhoog. Verhoog de ingestelde temperatuur.
	Menu bevestigen. Menu inschakelen.
	Omlaag. Verlaag de ingestelde temperatuur.

27. DISCLAIMER

Door factoren zoals spanning, frequentie, arbeidsfactor, temperatuur en het verwarmingselement kan het vermogen van het paneel met -10% tot +5% variëren.


WERKELIJK WAARDE (W)	- 10% (W)	+ 5% (W)
400	360	420
600	540	630
800	720	840
1000	900	1050
1200	1080	1260
1500	1350	1575


28. REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.
- Reinig de buitenkant van het product voorzichtig met een zachte, vochtige doek, al dan niet met een milde zeepoplossing.
- LET OP: Laat het product volledig afkoelen voordat u het aanraakt of schoonmaakt.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in het product terechtkomen, aangezien dit brand- en/of elektrisch gevaar kan opleveren.
- We raden ook aan om dit apparaat periodiek schoon te maken door de beschermkappen lichtjes met een stofzuigermondstuk te reinigen om stof en vuil te verwijderen dat zich in of op het apparaat heeft opgehoopt.
- LET OP: Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, chemische schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen, aangezien deze de oppervlakteafwerking van de kunststof onderdelen kunnen beschadigen.


29.GRAFIEK - MENUSTRUCTUUR WEERGEVEN Houd de middelste

knop 5 seconden ingedrukt om het menu te openen.

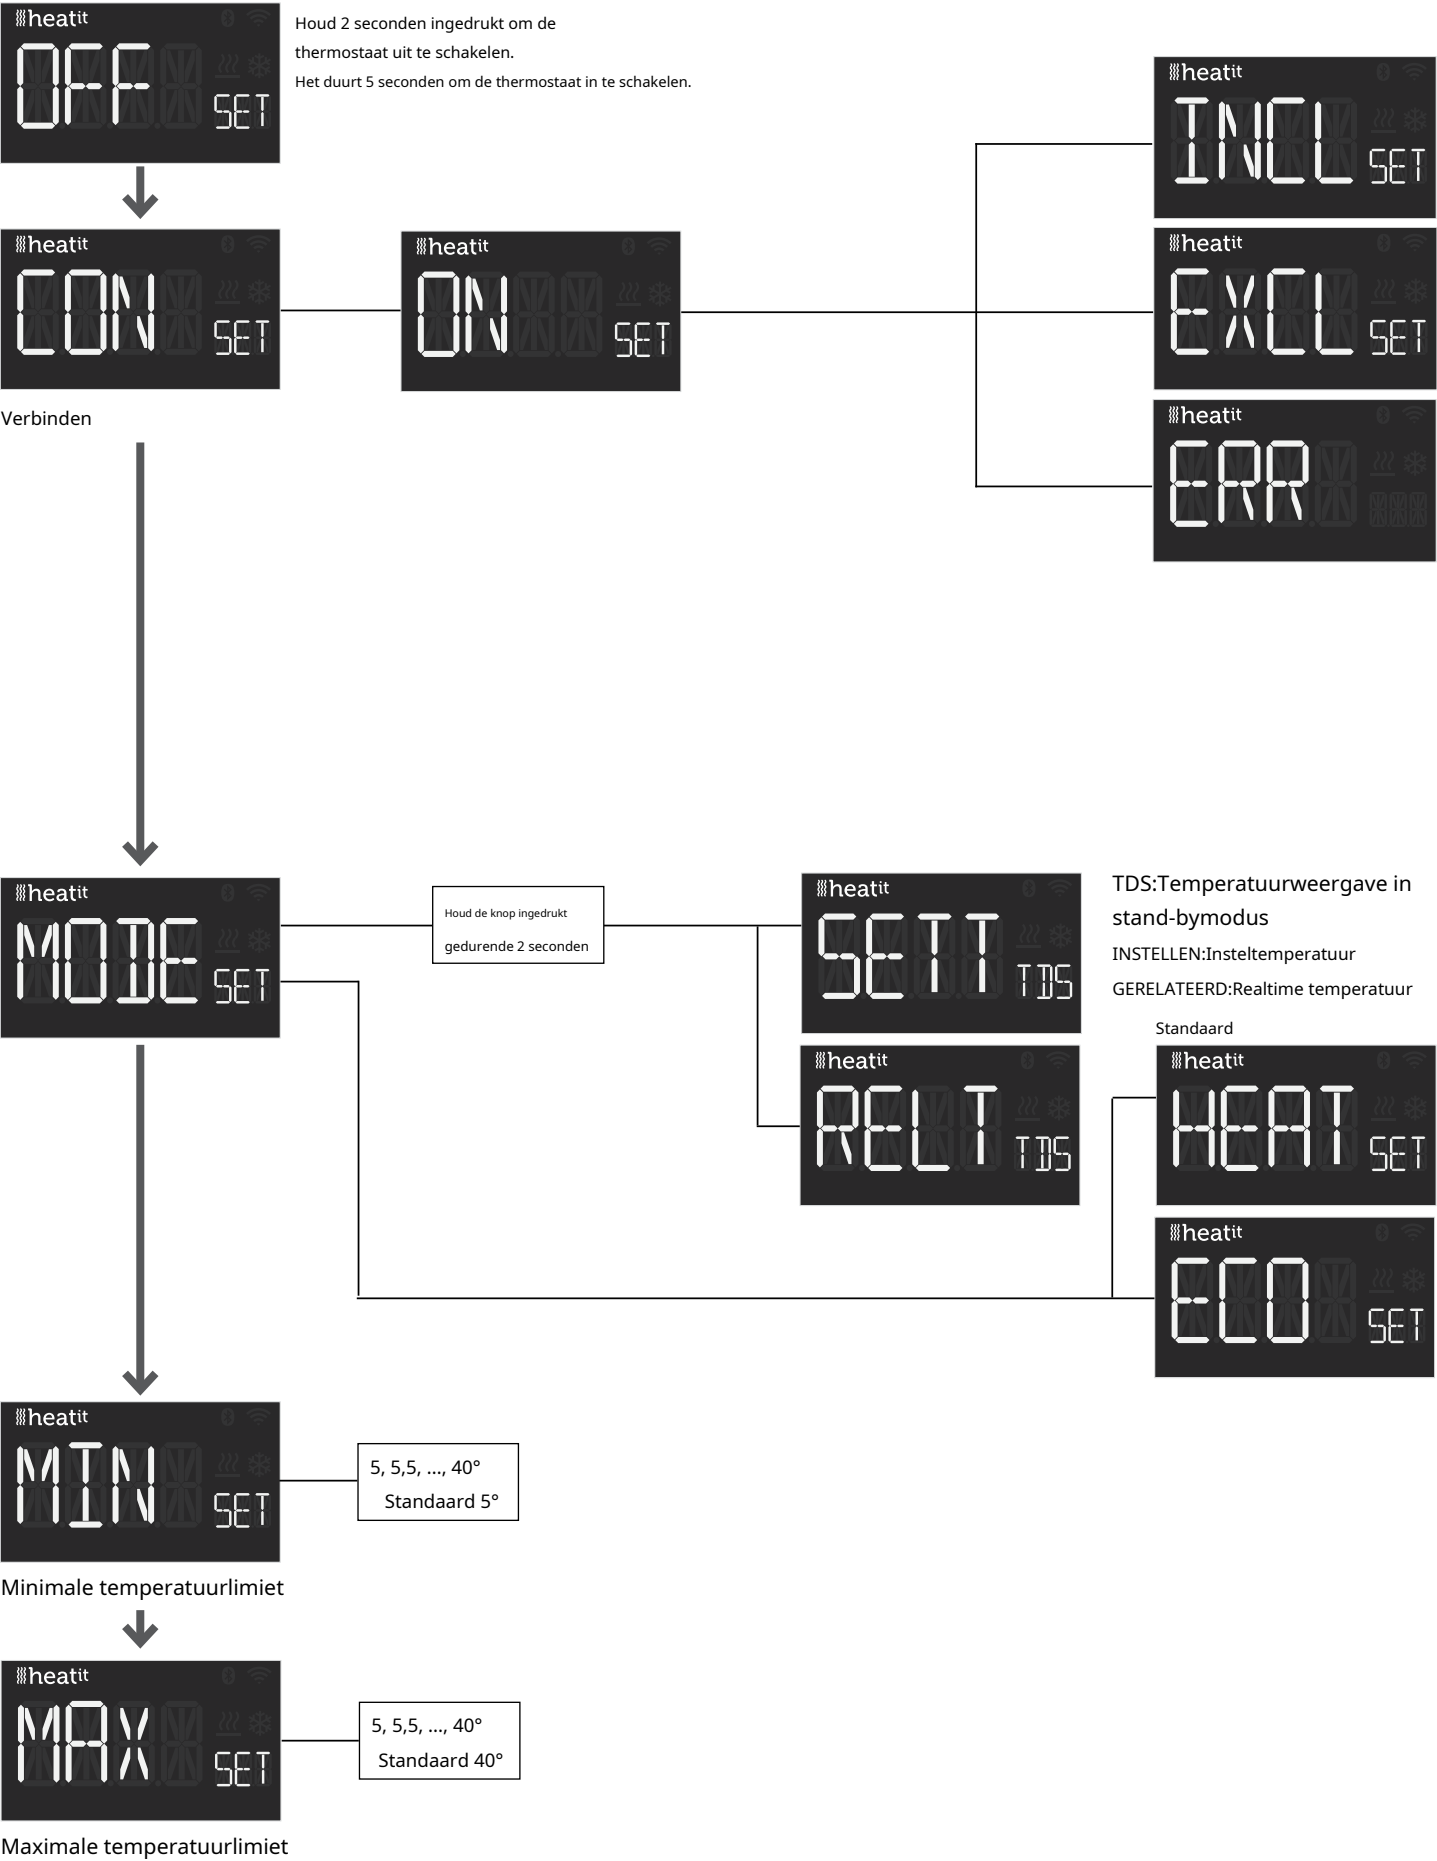


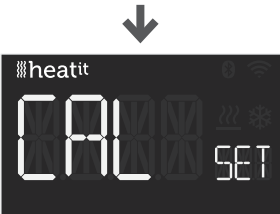


Kalibratie

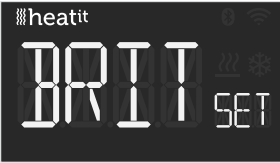


- Helderheid
- BR1Helderheid 1 actieve toestand
 - BR2Helderheid 2 stand-by-stand

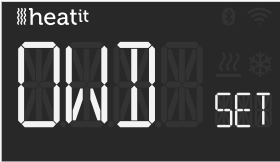

Detectie van open venster

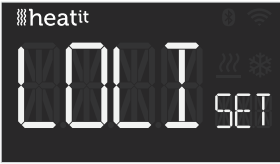

Belastingslimiet

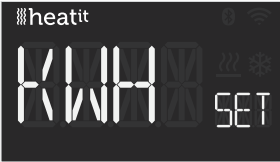

Gemeten consumptie



Fabrieksinstellingen herstellen




Escape (menu verlaten)

-6, -5, 9, ..., 0, 0, 1, ..., 6°
Standaard 0°

10 - 100%
Standaardwaarde 10 (100%)



0 - 100%
Standaardwaarde 5 (50%)

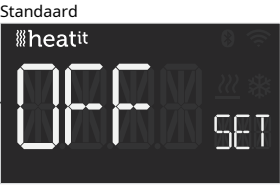

Standaard

100W - (maximum afhankelijk van het paneelmodel)
Standaardwaarde (maximum afhankelijk van het paneelmodel)



Houd de middelste knop ingedrukt
om de kWh te resetten.



Houd ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.

29.1 Foutmeldingen in de weergave



Niet opgenomen

Interne fout:

De communicatie tussen de microcontroller en de wifi-chip is mislukt.


Radiofout

Interne sensorfout

Oververhitting

Overbelasting

29.2 Algemene weergaveberichten

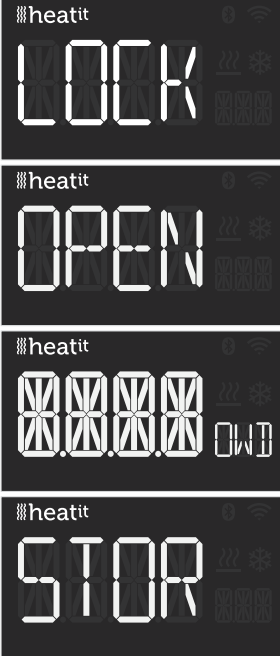

Kinderslot geactiveerd

Kinderslot uitgeschakeld

Open venster gedetecteerd

Opgeslagen instellingen

PRODUCTINFORMATIEHeatit WiFi-paneelverwarming/Lijst

FUNCTIES

- Wi-Fi en Bluetooth (BLE)
- Open API voor integratie
- Lokale bediening via het bedieningspaneel
- Digitale thermostaat
- Temperatuurregeling van 5°C tot 40°C
- Instelbaar uitgangsvermogen van 100W tot maximaal
- Stille Triac-regeling
- Gemakkelijk afleesbaar LCD-scherm
- Comfort- en Eco-modus
- Actieve vermogensmeting
- Venster openen Detectie
- Oververhittingsbeveiliging
- Kinderslot
- Spatwaterdicht IP24
- Firmware-update (OTA)
- Muurbeugel
- Breed scala aan output
- Witte of zwarte kleur

TECHNISCHE GEGEVENS

Protocol	Wi-Fi 2,4 GHz/BLE
Nominale spanning	230VAC 50Hz
Nominaal vermogen	van 400 tot 1500 W
Temperatuur	van 5 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-30°C tot 70°C
Snoer	130 cm Zwart - Wit
IP-code	IP24

Goedkeuringen [CE \(Link\)](#)

Werkfrequentie 2,4 GHz, maximaal uitgangsvermogen ≤ 20 dBm. De afstand tussen gebruiker en product moet minimaal 20 cm zijn. Er zijn geen beperkingen voor het gebruik van dit product in EU-landen.

Hierbij verklaart Heatit Controls AS dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

ONDERHOUD

Raadpleeg het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud'. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

RICHTLIJNEN VOOR AFVALVERWERKING

Gooi elektrische apparaten niet weg bij het gewone huisvuil, maar maak gebruik van aparte inzamelpunten. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, dient u apparaten op een verantwoorde manier te recyclen om duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de inzamelsystemen of contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen uw apparaat innemen voor milieuvriendelijke recycling.

Dit product is ontworpen volgens onze strenge kwaliteitseisen (ISO 9001) en milieueisen (ISO 14001). Alle elektrische installaties moeten worden uitgevoerd door een erkende elektricien. Het product moet worden geïnstalleerd volgens onze installatiehandleiding en de nationale bouwvoorschriften. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik of schade aan het product vallen niet onder de garantie.

Heatit Controls AS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onnauwkeurigheden in onze productinformatie. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

