


---

## ONTVOCHTIGER MET DROOGMIDDEL

### GEbruikersHANDLEIDING

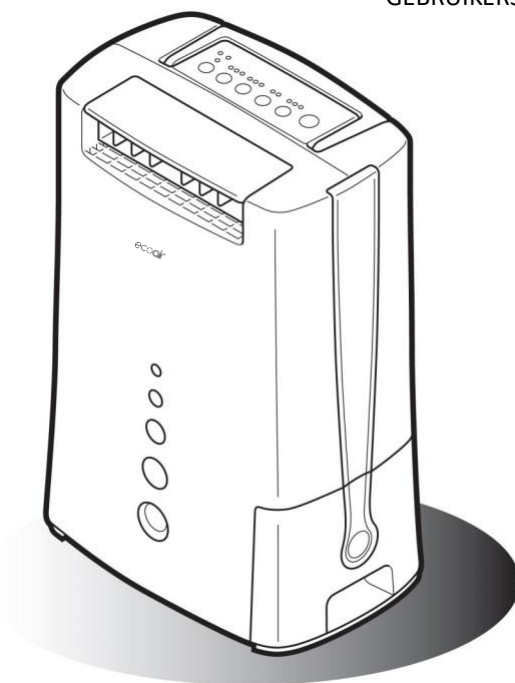

#### AFVOER



Het apparaat mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moet naar een erkend

Lees de instructies voor gebruik.  
Bewaar voor toekomstig gebruik.

Ga naar [ecoair.org](http://ecoair.org) om uw product te registreren of de algemene voorwaarden.


# WELKOM

Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze voor een EcoAir-luchtontvochtiger om de luchtkwaliteit in uw omgeving te verbeteren. In deze handleiding vindt u veel nuttige tips voor een efficiënt gebruik en onderhoud van uw luchtontvochtiger. Met een beetje preventief onderhoud kunt u geld besparen en de levensduur van uw luchtontvochtiger verlengen.

Het doel van de luchtontvochtiger is om het overtollige vocht in de lucht te verwijderen door de luchtvochtigheid in de ruimte te detecteren. Door de luchtvochtigheid binnen de aanbevolen waarden te houden, bestrijdt een luchtontvochtiger vocht, schimmel en meeldauw in huis. Luchtontvochtigers kunnen helpen om de symptomen van astma, allergieën en andere aandoeningen van de luchtwegen te verminderen. Ze kunnen ook worden gebruikt om te helpen bij het sneller drogen van wasgoed en om vochtgerelateerde schade (zoals na overstromingen, lekkages of opstijgend vocht) aan waardevolle bezittingen en meubels te beperken.

## VOCHTIGHEIDSGIDS

Er zal altijd waterdamp in de lucht aanwezig zijn. De waterdamp (of beter bekend als vocht) in de lucht wordt gemeten in relatieve vochtigheid (RV) %. RV is de verhouding tussen de werkelijke hoeveelheid waterdamp in de lucht en de hoeveelheid die deze zou kunnen bevatten wanneer verzadigd uitgedrukt als percentage. Te veel of te weinig vocht in onze huizen kan ongezond en oncomfortabel zijn. De optimale luchtvochtigheid ligt tussen 40% en 60% (RV), waarbij we ons het meest comfortabel voelen.

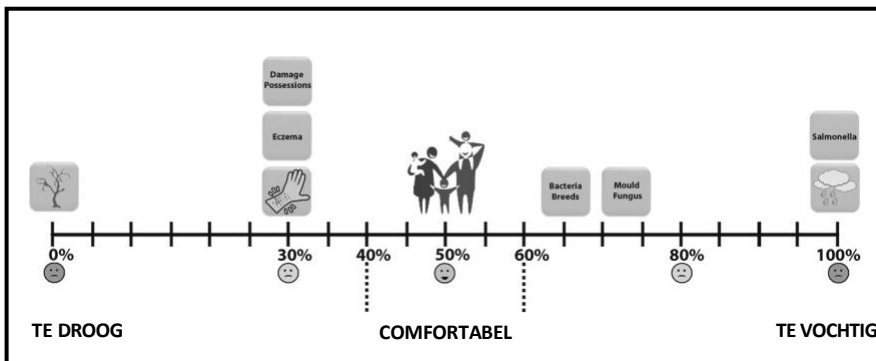

### Lage luchtvochtigheid

Een lage luchtvochtigheid binnenshuis veroorzaakt overmatige uitdroging, wat kan leiden tot huidirritaties zoals eczeem, schrale huid en een droge neus. Het kan ook schade toebrengen aan bezittingen, zoals houten meubels, muziekinstrumenten en kunstwerken, doordat deze te veel uitdrogen.

### Hoge luchtvochtigheid

Een hoge luchtvochtigheid binnenshuis veroorzaakt vocht en condensatie. Het vocht dat door condensatie achterblijft, kan pleisterwerk, behang, meubels, voertuigen, houten ramen, deuren en kleding beschadigen. Het kan schadelijk zijn voor onze gezondheid wanneer bacteriën zich verspreiden en schimmel en zwammen veroorzaken.

### Een veilig vochtigheidsniveau handhaven

Het is belangrijk om een constante luchtvochtigheid te handhaven om meubels, schilderijen, deuren en raamkozijnen te behouden. Een hoge luchtvochtigheid veroorzaakt zwelling, corrosie en verzachting van lijm en verf. Een lage luchtvochtigheid veroorzaakt krimpen, barsten, kromtrekken van houten oppervlakken en kieren in voegen, deuren en ramen. Frequent veranderingen in de luchtvochtigheid kunnen schade aan eigendommen en bezittingen versnellen.

### Condensatie

Hoe warmer de lucht, hoe meer vocht de lucht kan bevatten dan koudere lucht. Dus wanneer de lucht in huis kouder wordt, raakt het vochtgehalte in de lucht verzadigd en wordt het zwaarder, waardoor vocht zich concentreert op de koudste delen van het huis, met name op de ramen, badkamerspiegels en muren. Dit is condensatie, veroorzaakt door een plotselinge toename van de luchtvochtigheid, koken, douchen, het drogen van kleding, onvoldoende ventilatie en slechte thermische isolatie.

Condens verdwijnt niet onmiddellijk, zelfs niet als de luchtontvochtiger aanstaat. Als er bijvoorbeeld overmatige condensatie op uw ramen verschijnt, kunt u uw ramen enkele minuten openen om de overtollige vochtigheid te verwijderen. Het duurt even voordat de condensatie de luchtvochtigheid in de kamer verhoogt. Zodra de luchtvochtigheid in de ruimte rond de luchtontvochtiger boven het niveau komt dat u op de luchtontvochtiger hebt ingesteld, begint het ontvochtigingsproces.

## INDEX

---

Belangrijke veiligheidsinstructies	1
Het apparaat en de accessoires	2
Belangrijke veiligheidsmaatregelen	3
Installatie	4
Instelling Continue afvoer	5
Bedieningspaneel	6
Bediening	7 - 8
De watertank legen	9
Reiniging, onderhoud en opslag van het apparaat	10
Problemen oplossen	11 - 12

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


---

## WAARSCHUWING!



Deze luchtontvochtiger is bedoeld voor gebruik in huishoudens en soortgelijke werk- en woonomgevingen en is niet bedoeld voor gebruik buitenshuis. Het apparaat mag alleen als huishoudelijk apparaat worden gebruikt. EcoAir kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik of bediening.

- Wijzig of modificeer de eigenschappen van het apparaat op geen enkele wijze. Neem contact op met het erkende servicecentrum van EcoAir als reparaties nodig zijn. Zelf onderhoud of ongeoorloofd onderhoud kan gevaarlijk zijn.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de relevante nationale wetgeving.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen en huisdieren moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel of het snoer beschadigd is. Deze moet worden vervangen door een erkend servicecentrum van EcoAir.
- Het apparaat moet altijd rechtop op een vlakke ondergrond worden geplaatst om schade tijdens gebruik, transport en opslag te voorkomen.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact met twee pinnen en zorg ervoor dat de spanning overeenkomt met de nominale specificaties. Neem bij twijfel contact op met een gekwalificeerde technicus.
- Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen. Trek niet aan het netsnoer en oefen er geen druk op uit bij het verplaatsen van het apparaat.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt, of wanneer u het niet gebruikt.
- Het apparaat mag niet worden geplaatst of gebruikt in een omgeving waar de atmosfeer brandbare gassen, olie, zwavel of oplosmiddelen kan bevatten, of in de buurt van warmtebronnen (zoals verwarmingstoestellen of in serverruimtes) of overmatig stof.
- Plaats of leg geen voorwerpen op het apparaat en dek het niet af tijdens het gebruik. Houd altijd rekening met de minimale ruimte die nodig is voor het opslaan en gebruiken van het apparaat.
- Zorg voor minimaal 40 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Plaats geen voorwerpen in de directe omgeving van het apparaat.
- Het filter moet om de 2 weken worden gereinigd om te voorkomen dat er zich stof ophoopt in het apparaat, wat kan leiden tot oververhitting en storingen.
- Om u te beschermen tegen elektrische schokken, mag u het apparaat of onderdelen ervan niet onderdompelen in water of met water besproeien.
- Zorg ervoor dat de luchtinlaat en -uitlaat tijdens het gebruik niet geblokkeerd of afgedekt zijn.
- Steek geen vingers of voorwerpen in de luchtinlaat- of luchtuitlaatopeningen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in direct zonlicht.
- Schakel altijd de stroom uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Laat het apparaat niet gedurende langere tijd onbeheerd draaien of aangesloten. Het is onveilig om elektrische apparaten gedurende langere tijd onbeheerd aan te laten staan.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u het apparaat bedient.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het aangegeven temperatuurbereik.
- Leg het netsnoer niet onder tapijt en bedek het niet met vloerkleden of lopers. Leg het snoer niet op plaatsen waar u erover kunt struikelen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt in de buitenlucht of in vochtige ruimtes zoals badkamers.
- Gebruik de wasmodus niet gedurende een lange periode of zonder toezicht. Plaats tijdens het drogen van wasgoed geen wasgoed op het apparaat. Zorg er altijd voor dat het wasgoed op een veilige afstand van ten minste 40 cm van de luchtontvochtiger wordt geplaatst.
- Reinig altijd het filter en dek de luchtontvochtiger af met een stofdoek wanneer u het apparaat opbergt.
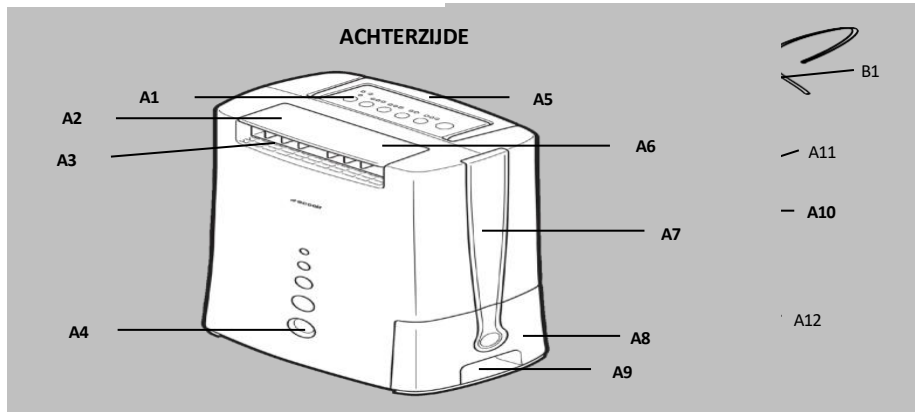
## HET APPARAAT & DE ACCESSOIRES



### Accessoireslijst

	
B1	B2

### BESCHRIJVING


Legenda	Beschrijving	Legenda	Beschrijving
A1	Configuratiescherm	B1	Doorlopende afvoerslang
A2	Lamellenrooster	B2	Gebruikershandleiding
A3	Luchtuitlaat		
A4	Waterpeilindicator		
A5	Handgreep		
A6	3D-lamellenrooster		
A7	Bediening Licht		
A8	Watertanks		
A9	Handgreep		
A10	Filter		
A11	Luchtinlaat		
A12	Doorlopende afvoer Knockout		

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

### WAAR MOET U UW LUCHTONTVOCHTIGER PLAATSEN?


Zorg ervoor dat het apparaat op veilige afstand van muren of meubels staat en niet in direct zonlicht staat.

**TIP:** Plaats de luchtontvochtiger in de vochtigste kamer of op een centrale plek, zoals een overloop of gang. Zolang de binnendeuren open staan, zal het overtollige vocht uit alle kamers in het huis op natuurlijke wijze naar de luchtontvochtiger worden afgevoerd en worden verwerkt.

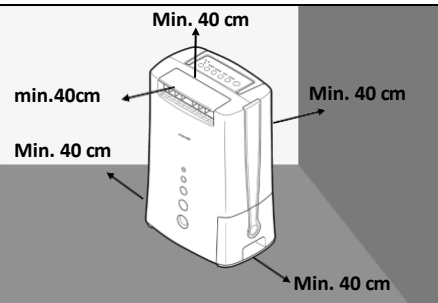


### PLAATS GEEN VOORWERPEN OP OF BOVEN HET APPARAAT

Zorg ervoor dat de luchtinlaat (A11) en luchtuitlaat (A3) niet worden geblokkeerd. Blokkering leidt tot oververhitting en storingen.

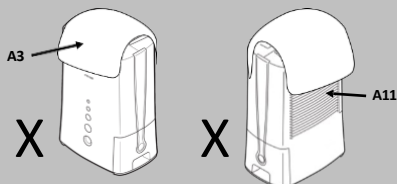

### UW WAS DROGEN

Plaats nooit natte was bovenop het apparaat. Droog de was op een rek met een minimale afstand van 40 cm.

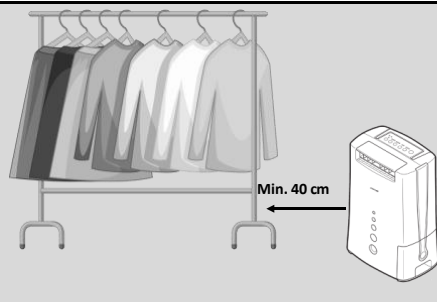

### KAMERGROOTTE



- Gebruik het apparaat nooit in een kleine, afgesloten ruimte. (Bezemkast, stookruimte, ongeventileerde ruimtes, in de buurt van een warmtebron zoals een verwarming, wasdroger of fornuis).




### NIET SPATTEN

- Was het apparaat niet en dompel het niet onder in water.
- Laat geen water op het apparaat druppelen



### PLAATS OP EEN VLAKKE VLOER

- Gebruik het apparaat altijd op een vlakke vloer om lekkage te voorkomen
- Als het apparaat op tapijt staat, zorg er dan voor dat het apparaat stabiel en waterpas staat

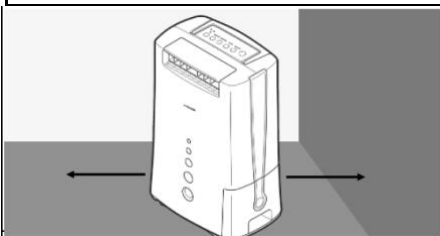

### BELANGRIJK

- Verplaats het apparaat niet en verwijder het waterreservoir niet wanneer de luchtontvochtiger in werking is. Dit kan leiden tot schade, elektrische schokken, waterlekkage of morsen.
- Nadat u de luchtontvochtiger hebt uitgeschakeld, mag u de stekker niet onmiddellijk uit het stopcontact halen. Laat het apparaat minimaal 5 minuten om af te koelen, zodat de interne onderdelen worden beschermd.
- Stofrijke omgevingen, bouwplaatsen of industriële omgevingen waar deeltjes het filter of interne onderdelen kunnen verstopen.

# INSTALLATIE

## LEES VOOR DE INSTALLATIE DE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

### ZOEK EEN GESCHIKTE PLAATS

- Plaats de luchtontvochtiger in de vochtigste kamer of op een centrale plek, zoals een overloop of gang. Zolang de binnendeuren open staan, zal het overtollige vocht uit alle kamers in het huis op natuurlijke wijze naar de luchtontvochtiger worden afgevoerd en verwerkt.
- Als er een problematische ruimte of kamer is met een hoge luchtvochtigheid, gebruik dan een hygrometer om (verkrijgbaar bij [ecoair.org](http://ecoair.org)) in het pand, kunt u deze in eerste instantie in dat gebied plaatsen. Zodra het probleem is opgelost, kunt u de luchtontvochtiger verplaatsen naar de hierboven genoemde locatie.
- Raadpleeg de belangrijke veiligheidsmaatregelen op de vorige pagina's bij het plaatsen van de luchtontvochtiger, zoals een veilige afstand tot de muur, vermijd kleine ruimtes, zorg ervoor dat de vloer vlak en waterpas is.

### DE LUCHTONTVOCHTIGER INSTALLEREN

- Pak de luchtontvochtiger uit en steek de stekker in het stopcontact.
- Zorg ervoor dat er minimaal 40 cm ruimte rondom de luchtontvochtiger is.
- Controleer of de luchtontvochtiger waterpas staat om waterlekage te voorkomen.
- Schakel de luchtontvochtiger in om te beginnen met ontvochtigen.




### ZEOLIET

- Wanneer u de luchtontvochtiger voor het eerst gebruikt en daarna regelmatig, kunt u een geur uit de luchtontvochtiger opmerken. Dit wordt veroorzaakt door het zeoliet-droogmiddel en is GEEN teken dat de ontvochtiger defect is, noch is het schadelijk voor mensen of huisdieren.
- Het zeoliet absorbeert geuren van bijvoorbeeld sigaretten, cosmetica, haarlak, bouwmaterialen en nieuwe meubels. Wanneer het droogmiddel wordt verwarmd, komt de geur vrij in de ruimte. (Deze geur wordt omschreven als een brandlucht of een zure geur). Dit is normaal en houdt NIET lang aan. Het is ook geen teken van een defect.

### EERSTE GEBRUIK

- Wanneer u uw luchtontvochtiger voor het eerst gebruikt, zal deze hard werken om de luchtvochtigheid in de kamer te verlagen tot de door u ingestelde doelvochtigheid. Dit is het moment waarop hij het meeste water produceert en vaker moet worden geleegd. Naarmate de kamer droger wordt, verzamelt de luchtontvochtiger minder water. Dit is normaal.
- Zodra de stroom na een stroomstoring weer is hersteld, blijft de luchtontvochtiger werken met de instellingen die vóór de stroomstoring waren geselecteerd.

## INSTELLEN CONTINUE AFVOER

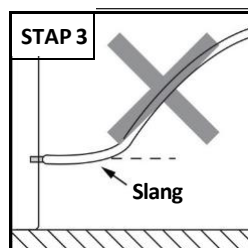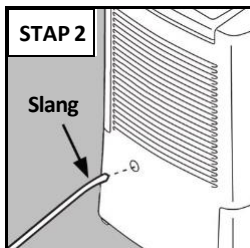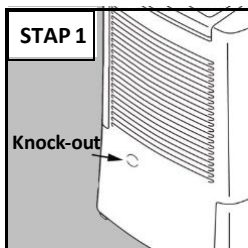


### Gebruik een slang met een binnendiameter van 12 mm voor continue afvoer:









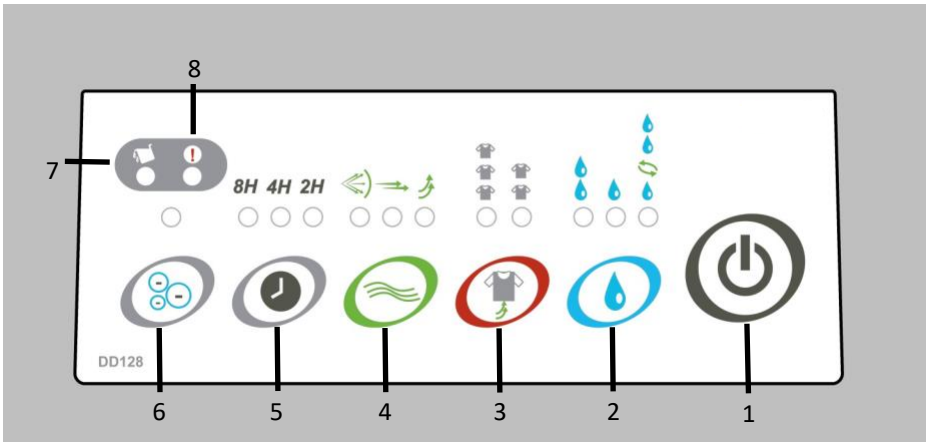




1. Gebruik een schroevendraaier om de uitsparing aan de achterkant te verwijderen.
2. Zorg ervoor dat het waterreservoir goed op zijn plaats zit. Duw vervolgens de slang (**B1**) door de uitsparing en zorg ervoor dat deze stevig vastzit aan de afvoeraansluiting.
3. Zodra de slang stevig aan de afvoeraansluiting is bevestigd, leidt u het andere uiteinde van de slang naar een geschikte afvoer met een neerwaartse helling zonder scherpe bochten.

#### OPMERKING:

- Wanneer u de luchtontvochtiger gebruikt met een aangesloten doorlooslang, mag u de tank nooit verwijderen. Dit kan waterlekage of schade aan de afvoeraansluiting veroorzaken. Als u de watertank moet verwijderen, zorg er dan voor dat de slang eerst wordt losgekoppeld.
- Laat het uiteinde van de doorlopende afvoerslang nooit buiten staan wanneer de temperatuur lager is dan 1 °C om lekkage te voorkomen. (Wanneer de buitentemperatuur rond het vriespunt ligt, stroomt het water niet vrij en dit veroorzaakt een verstopping, waardoor condensatie terug naar de luchtontvochtiger wordt geduwd en lekkage ontstaat).



## CONTROLEPANEEL














1. **Aan/uit-knop** - Schakel het apparaat in **of uit**.
2. **Droogmodus** - Selecteer de instellingen **AUTO-**  , **ECONOMY-**  **of HI-**  .
3. **Wasmodus** - Selecteer **NORMAL**   **of TURBO**    modi.
4. **Swing-modus** - Selecteer **UP**  **FRONT**  **WIDE**  **of HOLD**.
5. **Timer-toets** - Selecteer een timer van **2, 4 of 8** uur.
6. **Ionisator-toets** - Selecteer **IONISATOR** voor schonere lucht.
7. **Controlelampje** - De indicator gaat branden wanneer het apparaat aandacht nodig heeft.
8. **Water vol-indicator** - De indicator gaat branden wanneer het waterreservoir vol is of niet correct is geïnstalleerd.

# OPERATIE



AAN/UIT 	
<b>BEDIENING APPARAAT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaats het apparaat rechtop op een vlakke ondergrond.</li> <li>Sluit het apparaat aan op het stopcontact.</li> <li>Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat te bedienen.</li> <li>Selecteer nu de modus.</li> <li>Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op de AAN/UIT-knop. Let op: de ventilator blijft 2 minuten blijven draaien om de interne onderdelen af te koelen en te beschermen. (TIP: trek de stekker pas uit het stopcontact als de ventilator is gestopt)</li> </ul>
	

WASMODUS 	
Gebruik deze modus voor het drogen van kleding. Het apparaat droogt continu de lucht totdat u overschakelt naar een van de droogmodi. Het duurt doorgaans 2 tot 4 uur om uw wasgoed te drogen.	
 <b>Normaal</b>	<p><b>Selecteer de modus Normaal voor maximale energiebesparing en een stille werking.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik deze modus voor normaal dagelijks gebruik.</li> <li>Zeer aanbevolen voor gebruik 's nachts.</li> </ul>
 <b>Turbo</b>	<p><b>Selecteer de modus Turbo voor snelle ontvochtiging.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor snelle droging.</li> </ul> <p>Tip: Zodra u de gewenste relatieve vochtigheid hebt bereikt, schakelt u over van <b>TURBO</b> naar <b>NORMAAL</b> om energie te besparen. Gebruik een hygrometer om de luchtvochtigheid te meten.</p>
<p><b>BELANGRIJK:</b> Gebruik de Turbo-modus niet voor normaal dagelijks gebruik. U kunt deze modus gebruiken om zeer vochtige ruimtes gedurende 2 à 3 dagen te drogen en voor wasgoed. Selecteer voor dagelijks gebruik de Economy-modus.</p>	

DROOGMODUS 	
 <b>Auto</b>	<p><b>Selecteer deze modus om de kamer op een comfortabel niveau te houden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schakelt <b>automatisch</b> om de luchtvochtigheid te regelen tot ongeveer 50-60% RV. Optimaliseert energie en comfortabele luchtvochtigheid.</li> </ul>
 <b>Economy</b>	<p><b>Selecteer om in de Economy-modus te werken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het apparaat ontvochtigt in de economische modus en in een stille omgeving tot ongeveer 50-60 % RV.</li> <li>Gebruik deze modus in uw dagelijkse huishouden zodra de ideale luchtvochtigheid is bereikt. Zeer aan te bevelen voor gebruik 's nachts.</li> </ul>
 <b>Hi</b>	<p><b>Selecteer de modus Hoog om snel hoge luchtvochtigheidsniveaus te regelen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het apparaat verlaagt de luchtvochtigheid tot ongeveer 40-45% RV om probleemgebieden snel onder controle te krijgen.</li> <li>Zodra de luchtvochtigheid onder controle is, schakelt u terug naar Auto of Economy</li> </ul>

SWING-MODUS 	
Swing voor lamellenrichtingen	
 <b>Omhoog</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De lamellen <b>(A6)</b> zwenken automatisch omhoog bereik van ongeveer 100°</li> </ul> 
 <b>Voor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De lamellen <b>(A6)</b> zwenken automatisch in een bereik van ongeveer 50° naar voren.</li> </ul> 
 <b>Breed</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De lamellen <b>(A6)</b> zwenken automatisch in een breed bereik van ongeveer 150°.</li> </ul> 
<b>Vasthouden</b>	Om de zwenkbeweging te stoppen, drukt u op Swing totdat de LED uitgaat.

# OPERATIE

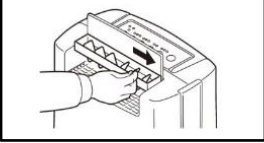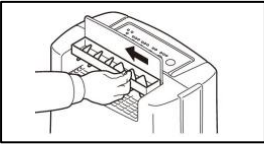
3D-LUCHTROOSTER	
Brede luchtstroom	<ul style="list-style-type: none"> <li>Draai naar de stand WIDE</li> </ul> 
Spotluchtstroom	<ul style="list-style-type: none"> <li>Draai naar de stand SPOT</li> </ul> 
<p><b>Opmerking:</b> Raak de lamellen niet aan in de swingmodus om schade te voorkomen.</p>	

TIMER	
<p>Druk op de toets "TIMER" om de gewenste looptijd te selecteren</p>	
<p>2H 2 uur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het apparaat schakelt automatisch uit aan het einde van de geselecteerde tijdsperiode.</li> </ul>
<p>4H 4 uur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwijl de tijd aftikt, geven de LED-lampjes de resterende tijd aan.</li> </ul>
<p>8H 8 uur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als er geen "TIMER" is ingesteld (het LED-lampje is uit), werkt het apparaat op basis van de door u geselecteerde modus.</li> </ul>


IONISATOR	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Druk op de toets "IONISER" om de ionisator in of uit te schakelen.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wanneer het LED-lampje brandt, geeft het apparaat negatieve ionen af via de luchtuitlaat om de lucht te zuiveren.</li> </ul>	
<p><b>TIP:</b> Terwijl de luchtontvochtiger werkt, effectiert het inschakelen van de ionisator de lucht effectief met negatieve ionen en zilverionenfiltratie.</p>	

CONTROLELAMPJES	
<p>Indicator voor vol waterreservoir</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Licht op wanneer de watertank vol is of niet goed is geplaatst.</li> </ul>
<p>Controle Indicator</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer en reinig het filter. Zorg ervoor dat</li> <li>het filter om de 2 weken wordt gereinigd.</li> <li>De luchtontvochtiger moet afkoelen. Schakel het apparaat uit, laat het 30 minuten staan en schakel het vervolgens weer in. Dit is normaal.</li> <li>Bij lage luchtvochtigheid of lage temperaturen.</li> <li>Bij hoge temperaturen boven 40 °C of lage temperaturen onder 1 °C</li> </ul>
<p><b>TIP:</b> Wanneer het controlelampje gaat branden, haal dan de stekker uit het stopcontact. Verplaats het apparaat naar een andere kamer nadat het is afgekoeld of wanneer de omstandigheden dit toelaten.</p>	


## DE WATERRESERVOIR LEGEN

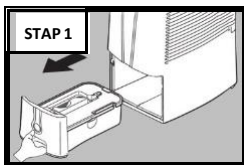


Verwijder het reservoir

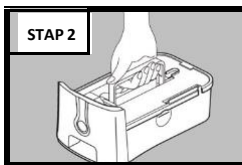


Til het reservoir op

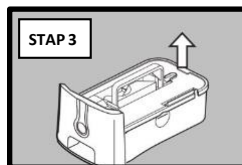


Verwijder het deksel

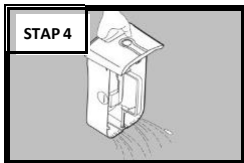

Giet het water weg

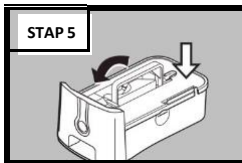

Plaats de afdekking en het handvat

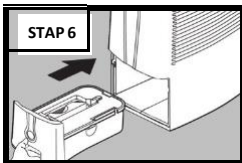

Plaats het waterreservoir

De indicator voor vol water/controle gaat branden wanneer het waterreservoir vol is. Het apparaat stopt dan met werken.




Laat het apparaat ongeveer 30 minuten staan om ervoor te zorgen dat al het verzamelde water in de watertank druppelt.

1. Trek de watertank voorzichtig naar buiten. Veeg het binnencompartiment droog.
2. Til het apparaat voorzichtig aan het handvat op.
3. Verwijder het deksel van de tank.
4. Giet het water weg.
5. Reinig de watertank, plaats het deksel en de handgreep terug.
6. Plaats de watertank terug in de juiste positie. (Het lampje 'Water vol' gaat branden als de watertank niet correct is geplaatst. Plaats de tank in dat geval opnieuw).

### OPMERKING:



- Reinig de watertank indien nodig met een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of heet water. (Na stap 4).
- Wees voorzichtig bij het reinigen van de watertank om beschadiging van de vlotter te voorkomen.
- Kantel de luchtontvochtiger niet wanneer u de watertank verwijdert. Dit om te voorkomen dat er water lekt, wat een elektrische schok kan veroorzaken.
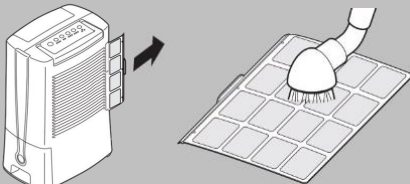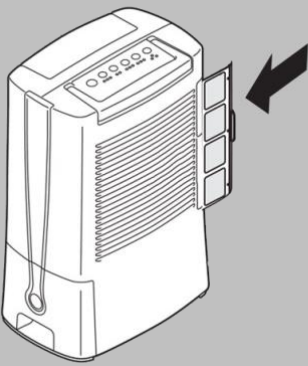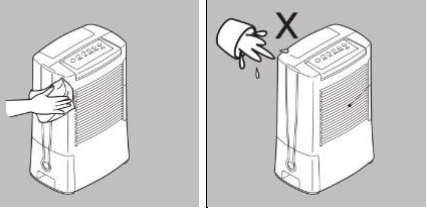
## REINIGING, ONDERHOUD EN OPSLAG VAN HET APPARAAT

<p><b>STAP 1 - UW FILTER REINIGEN</b></p>	<p><b>STAP 2 - HET FILTER VERVANGEN</b></p>
	
<p>1. Schakel het apparaat uit en laat het 5 minuten staan, haal vervolgens de stekker uit het stopcontact. Verwijder het filter.</p>	<p>Het wordt aanbevolen om het buitenfilter om de 6 maanden te vervangen voor optimale prestaties en hygiënische normen. Ga naar <a href="http://www.ecoair.org">www.ecoair.org</a> om een vervangingsfilter te kopen.</p>
<p>2. Reinig het filter met een borstel of stofzuiger. (Wassen verzwakt het bacteriedodende effect van het filter).</p>	<p><b>STAP 4 - UW LUCHTONTVOCHTIGER OPSLAAN</b></p>
<p>3. Plaats het filter terug op zijn plaats.</p>	<p>1. Schakel de luchtontvochtiger uit, wacht 30 minuten en haal de stekker uit het stopcontact.</p>
<p><b>Tip:</b> Reinig uw filter om de 2 weken om uw Zorg voor schone lucht en verleng de levensduur van uw luchtontvochtiger. De frequentie hangt af van de gebruiksomstandigheden. Het filter moet om de twee weken worden gereinigd om oververhitting en storingen te voorkomen.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als het filter bedekt is met stof, worden de luchtstroom en de prestaties van de luchtontvochtiger beïnvloed.</p>	<p>2. Laat de luchtontvochtiger ongeveer een dag leeglopen ongeveer een dag uitlekken. Reinig en droog de watertank.</p>
<p><b>STAP 3 - UW LUCHTONTVOCHTIGER REINIGEN</b></p>	<p>3. Reinig het filter en de ontvochtiger. Dek de ontvochtiger af om te voorkomen dat er stof verzamelt. Bewaar het apparaat recht op een koele, droge plaats.</p>
<p>1. Schakel het apparaat uit en laat het 5 minuten staan, haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.</p>	<p>4. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.</p>
	
<p>2. Reinig het oppervlak met een zachte, vochtige doek.</p>	
<p>3. Droog na het reinigen grondig af met een handdoek.</p>	
<p>4. Zie het gedeelte 'De watertank legen' voor het reinigen van de tank.</p>	
<p><b>Let op:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Was het apparaat niet en dompel het niet onder in water.</li> <li>Laat geen water in de luchtinlaat of -uitlaat druppelen.</li> <li>Wees voorzichtig bij het reinigen van de watertank om beschadiging van de vlotter te voorkomen.</li> </ul>	

## PROBLEEMOPLOSSING

**CONTROLEER DE VOLGENDE PUNTEN VOORDAT U CONTACT OPNEMT MET DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING.**

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
 <b>Geen stroom</b>	De luchtontvochtiger is niet aangesloten of er is geen stroomvoorziening	Sluit het apparaat aan op een stopcontact en zet het aan. Probeer indien nodig een ander stopcontact.
 <b>Water vol / controlelampje brandt</b>	Filter verstopt *	Controleer en reinig of vervang het filter
	De luchtinlaat of -uitlaat is geblokkeerd of afgedekt	Verwijder obstructies
	Watertank is vol of verkeerd geïnstalleerd	Leeg de watertank of installeer deze opnieuw op de juiste manier
	Omgevingstemperatuur of luchtvochtigheid buiten het bereik	Controleer of de temperatuur en luchtvochtigheid binnen de bedrijfsbereiken liggen. Gebruik een hygrometer om dit te meten (verkrijgbaar bij <a href="http://ecoair.org">ecoair.org</a> )
	Watervlotter niet op zijn plaats of kapot	Breng de vlotter terug in de juiste positie of vervang hem door een nieuwe uit de watertank
<b>Luidruchtig</b>	Watertank of filter niet correct gemonteerd	Controleer en plaats de watertank of het filter opnieuw. Controleer of het apparaat op een vlakke ondergrond staat
	Er is een vreemd voorwerp door de ventilatieopening in de luchtontvochtiger gevallen	Neem contact op met <a href="mailto:metsupport@ecoairgb.com">metsupport@ecoairgb.com</a> voor AdHoc Service
	Luchtontvochtiger op een oneffen oppervlak geplaatst	Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Test indien nodig met een waterpas.

- \* Er kan zich stof ophopen in de ontvochtiger, waardoor de luchtstroom wordt belemmerd en de verwarming. Dit leidt tot storingen. Veelvoorkomende symptomen zijn een brandend controlelampje, waterlekkage en geen wateropvang (zie details hierboven). Wanneer dit gebeurt, moet u een onderhoudsbeurt aanvragen bij ons servicecentrum. \* Reinig het filter regelmatig (aanbevolen om de 2 weken) om storingen te voorkomen.

In het onwaarschijnlijke geval dat er een probleem is met uw product, kunt u in eerste instantie contact opnemen met:

**ECOAIR TECHNISCHE ONDERSTEUNING**

[www.ecoair.org/support](http://www.ecoair.org/support)

## PROBLEEMOPLOSSING

**CONTROLEER DE VOLGENDE PUNTEN VOORDAT U CONTACT OPNEMT MET DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING.**

PROBLEEM	ORZAAK	OPLOSSING
<b>Geen wateropvang</b>	Ingestelde luchtvochtigheid is bereikt	De door u ingestelde luchtvochtigheid is bereikt. Dit is normaal.
	De kamer is erg koud of erg droog voor de huidige instellingen	Pas de vochtigheidsinstelling aan of verhoog de kamertemperatuur
	Filter stoffig *	Reinig het luchtfilter of vervang het
	De ontvochtiger is niet correct ingesteld	Raadpleeg de handleiding voor belangrijke veiligheidsmaatregelen, installatie en bediening.
	De kamertemperatuur is te hoog	Schakel de luchtontvochtiger uit. Verlaag de kamertemperatuur en controleer het temperatuurbereik, de grootte van de kamer
<b>Water lekt</b>	Luchtontvochtiger op oneffen oppervlak of de watertank is niet correct geplaatst	Zorg ervoor dat de luchtontvochtiger op een vlak, gelijkmatig oppervlak staat, controleer dit met een waterpas, verwijder de tank en plaats deze opnieuw op de juiste manier.
	Filter verstopt *	Reinig of vervang het filter *
	De tank verwijderen terwijl de luchtontvochtiger in werking is	Haal altijd de stekker van de luchtontvochtiger uit het stopcontact en wacht 30 minuten voordat u de tank verwijdert
	De luchtontvochtiger verplaatsen of kantelen terwijl er nog watteresten in de luchtontvochtiger zitten	Schakel de luchtontvochtiger altijd uit, wacht 30 minuten, leeg de tank en plaats de tank terug voordat u de luchtontvochtiger verplaatst.
	Beschadigde watertank	Verwijder de watertank, vul deze met water en plaats hem op een hard, vlak oppervlak om te controleren op lekkage
	De doorlopende afvoer is verstopt of zit los.	Controleer de slang voor continue afvoer en de aansluiting ervan
	Verwijder de tank terwijl de luchtontvochtiger is ingesteld op continue afvoer	Controleer de slang voor continue afvoer en de aansluiting

\* Er kan zich stof ophopen in de luchtontvochtiger, waardoor de luchtstroom wordt belemmerd en oververhitting ontstaat.  
 verwarming. Dit veroorzaakt een storing. Veelvoorkomende symptomen zijn: controlelampje brandt, waterlekkage en geen water verzamelen (zie details hierboven). Wanneer dit gebeurt, moet u een servicebeurt aanvragen bij ons servicecentrum. \* Reinig het filter regelmatig (aanbevolen om de 2 weken) om storingen te voorkomen.

## PROBLEEMOPLOSSING

---

**CONTROLEER DE VOLGENDE PUNTEN VOORDAT U CONTACT OPNEMT MET DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING.**

In het onwaarschijnlijke geval dat er een probleem is met uw product, kunt u in eerste instantie contact opnemen met:

**ECOAIR TECHNISCHE ONDERSTEUNING**

[www.ecoair.org/support](http://www.ecoair.org/support)